



Illustrated Parts List

Liste de pièces illustrée

Lista ilustrada de partes

Replacement parts, call :
Les pièces de rechange, appelez :
Partes de reemplazo, llame :

1-888-328-2383
WWW.DANZE.COM




D301033

Two Handle Lavatory Faucet
Robinet de lavabo à deux manettes
Grifo para lavabo con dos manijas

Model #	Finishes	Fini	Acabado
D301033	Chrome	Chrome	Cromo
D301033BN	Brushed Nickel	Nickel brossé	Níquel cepillado

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1°. Handle Cap	Capuchon de la manette	Tapón	A603769
2°. Metal Handle	Manette en métal	Manija metálicas	A602155
3°. Retainer Nut	Écrou de serrage	Tuerca de retención	A66D642
4.1. Ceramic Disc Cartridge-Cold	Cartouche à disque en céramique – froid	Cartucho de disco cerámico - frío	A507072W
4.2. Ceramic Disc Cartridge-Hot	Cartouche à disque en céramique– chaud	Cartucho de disco cerámico - caliente	A507071W
5. Gasket	Joint	Empaque	A011379NF
6. Lock Nuts	Écrous de blocage	Contratuercas	A504023
7°. Aerator	Brise-jet	Aireador	A500001N
8°. Touch Down Drain	Couvercle de goulotte de vidange	Cubierta de contacto del desagüe	A505918

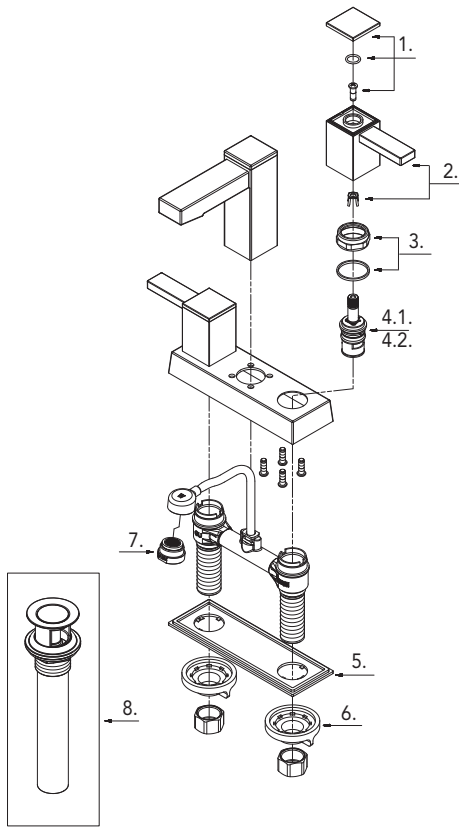

D301033 (V1)

⊙ Available in all finishes above
⊙ Disponible dans tous les finis susmentionnés
⊙ Disponible en todos los acabados