



▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le Fini

RP44123▲
Repair Kit
Equipo/Herramientas para reparaciones
Kit de réparation


RP70245▲
Wand Assembly
Ensamble de la
Cabeza del Rociador
Poignée du bec

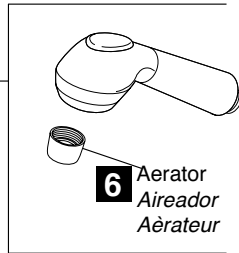

RP70250
Adapter
Adaptador
Adaptateur



RP70247▲
Hose Assembly
(Includes Gasket)
Ensamble de
Manguera
(Incluye Empaque)
Tuyau souple
(joint inclus)

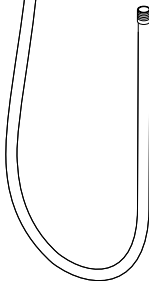


Zinc Weights and Screws
Pesas de Cinc y Tornillos
Poids en plomb et vis



RP5404
Coupling Nuts
(Not supplied in some models)
Tuercas de Acoplamiento
(No proporcionadas en algunos
modelos) Écrous de Raccordement
(Non fournis dans certains modèles)




RP70251
Gasket (1), Washer (1),
Nut (1) & Screws (2)
Empaque (1), Arandela (1),
Tuerca (1) y Tornillos (2)
Joint (1), Rondelle (1),
Écrou (1) et Vis (2)

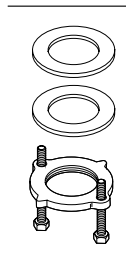


Escutcheon
Chapetón
Boîtier


5 O-Ring
Anillo O
Joint Torique

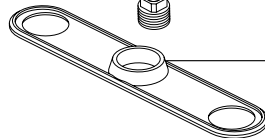


Gasket
Empaque
joint

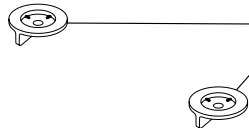

Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage

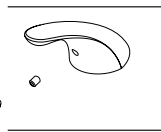

RP70246▲
Lever Handle w/Set Screw and Button
Manija en Palanca con Tornillo de Ajuste y
Botón Manette avec Vis de Calage et Bouton

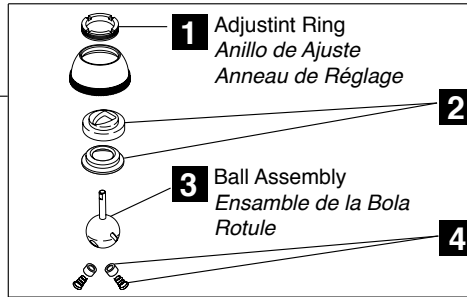


1 Adjustint Ring
Anillo de Ajuste
Anneau de Réglage


2 Cam and packing
Leva y Empaque
Jeu de cames

3 Ball Assembly
Ensamble de la Bola
Rotule


4 Seats and Springs
Asientos y Resortes
Sièges et Ressorts

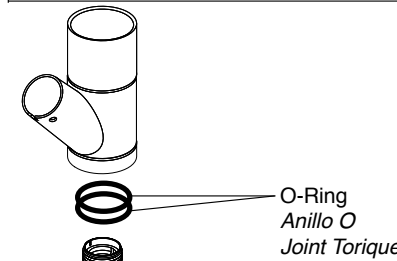

O-Ring
Anillo O
Joint Torique

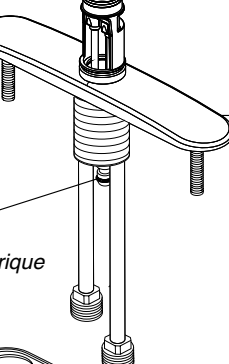

RP70249▲
Dispenser Assembly (complete)
Ensamble del Surtidor (completo)
Distributeur (complet)

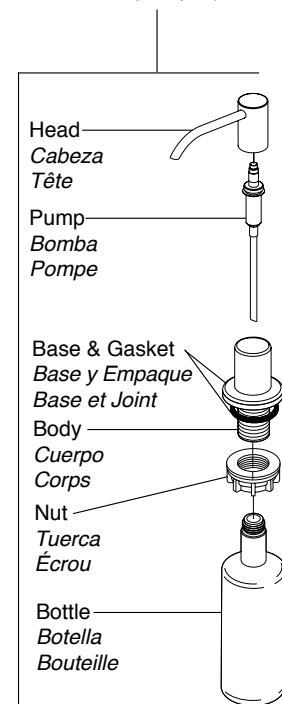

Head
Cabeza
Tête

Pump
Bomba
Pompe

Base & Gasket
Base y Empaque
Base et Joint

Body
Cuerpo
Corps

Nut
Tuerca
Écrou

Bottle
Botella
Bouteille