Parts List

- **A.** Faucet Body
- **B.▲** Gasket
- **C.** Aerator Tool
- **D.** Mounting Nut (x2)
- **E.▲** Co-union Nuts (x2)
- **F.** Lift Rod
- **G.** Lift Rod Strap
- **H.** Pivot Rod Clip
- **I.** Pivot Rod Nut
- **J.** Pivot Rod
- **K.** Pivot Rod Seat
- **L.** Waste Plug
- **M.** Waste Seat
- **N.** Drain Gasket
- **O.** Washer
- **P.** Drain Nut
- **Q.** Drain Body
- **R.** Tailpiece
- **S.†** Lift Rod
- **T.†** Lift Rod Strap
- **U.†** Pivot Rod Clip
- **V.†** Pivot Rod
- **W.†** Pivot Rod Nut
- **X.†** Pivot Rod Seat
- **Y.†** Waste Plug
- **Z.†** Waste Seat
- **AA.†** Drain Gasket
- **BB.†** Washer
- **CC.†** Drain Nut
- **DD.†** Waste Body Seal
- **EE.†** Tailpiece

† Used for 50/50 Waste
▲ Not included with all models

Lista de piezas

- **A.** Cuerpo de la mezcladora
- **B.▲** Empaque
- **C.** Herramienta del aireador
- **D.** Tuerca de montaje (x2)
- **E.▲** Tuercas de co-unión (x2)
- **F.** Barra de cierre vertical
- **G.** Tirante de la barra de cierre vertical
- **H.** Clip del pivote
- **I.** Tuerca del pivote
- **J.** Pivote
- **K.** Asiento del pivote
- **L.** Tapón del desagüe
- **M.** Asiento del desagüe
- **N.** Empaque del desagüe
- **O.** Arandela
- **P.** Tuerca del desagüe
- **Q.** Cuerpo del desagüe
- **R.** Sección final
- **S.†** Barra de cierre vertical
- **T.†** Tirante de la barra de cierre vertical
- **U.†** Clip del pivote
- **V.†** Pivote
- **W.†** Tuerca del pivote
- **X.†** Asiento del pivote
- **Y.†** Tapón del desagüe
- **Z.†** Asiento del desagüe
- **AA.†** Empaque del desagüe
- **BB.†** Arandela
- **CC.†** Tuerca del desagüe
- **DD.†** Sello del cuerpo del desagüe
- **EE.†** Sección final

† Para usar en el desagüe 50/50
▲ No incluido con todos los modelos.

Liste des pièces

- **A.** Corps du robinet
- **B.▲** Joint d'étanchéité
- **C.** Outil d'aérateur
- **D.** Écrou de montage (2)
- **E.▲** Écrou de co-serrage (2)
- **F.** Tige de levage
- **G.** Étrier de tige de levage
- **H.** Bride de tige de pivotement
- **I.** Écrou de la tige de pivotement
- **J.** Tige de pivotement
- **K.** Siège de la tige de pivotement
- **L.** Bouchon de bonde
- **M.** Siège de bonde
- **N.** Joint d'étanchéité de bonde
- **O.** Rondelle
- **P.** Écrou de bonde
- **Q.** Corps de bonde
- **R.** About
- **S.†** Tige de levage
- **T.†** Étrier de tige de levage
- **U.†** Bride de tige de pivotement
- **V.†** Tige de pivotement
- **W.†** Écrou de tige de pivotement
- **X.†** Siège de la tige de pivotement
- **Y.†** Bouchon de bonde
- **Z.†** Siège de bonde
- **AA.†** Joint d'étanchéité de la bonde
- **BB.†** Rondelle
- **CC.†** Écrou de bonde
- **DD.†** oint d'étanchéité du corps de bonde
- **EE.†** About

† Utilisé pour la bonde 50/50
▲ Non inclus avec tous les modèles.

Note: Spout, handles, gasket and lift rod vary by model.
Nota: El surtidor, los manerales, la junta y la barra de cierre vertical varían según el modelo.
Remarque : Les types de bec, de poignée, de joint d'étanchéité et de tige de levage peuvent varier selon le modèle.

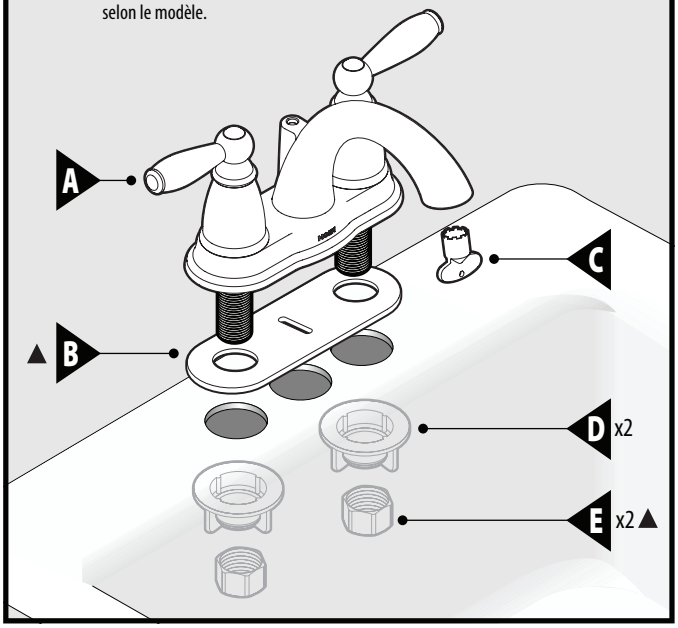

CAUTION — TIPS FOR REMOVAL OF OLD FAUCET:
Always turn water supply OFF before removing existing faucet or disassembling the valve. Open faucet handle to relieve water pressure and ensure that complete water shut-off has been accomplished.

PRECAUCIÓN — CONSEJOS PARA CAMBIAR LA LLAVE MEZCLADORA:
Siempre CIERRE la toma de agua antes de quitar la llave existente o desmontar la válvula. Abra la llave para liberar la presión, y asegúrese de que esté bien cerrada el agua.

ATTENTION — SUGGESTIONS POUR ENLEVER L'ANCIEN ROBINET:
Toujours couper l'alimentation en eau avant d'enlever ou de démonter le robinet. Ouvrir le robinet pour libérer la pression d'eau et pour s'assurer que l'alimentation en eau a bien été coupée.

Icon Legend/Leyenda de Iconos/ Légende des icônes

Above sink
Encima del lavabo
Au-dessus de l'évier

Below sink
Debajo del fregadero
Sous l'évier

10/29/2019 INS15586 S000026496
Release1.00