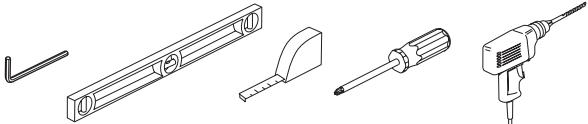


62247

BRIZO®

Models/Modelos/Modèles
693530
Series/Series/Seria

You may need
Usted puede necesitar
Articles dont vous pouvez avoir besoin:



CLEANING AND CARE
Care should be given to the cleaning of this product. Although its finish is extremely durable, it can be damaged by harsh abrasives or polish. To clean, simply wipe gently with a damp cloth and blot dry with a soft towel.

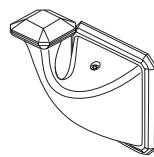
LIMPIEZA Y CUIDADO DE SU LLAVE
Tenga cuidado al ir a limpiar este producto. Aunque su acabado es sumamente durable, puede ser afectado por agentes de limpieza o para pulir abrasivos. Para limpiar su llave, simplemente frótela con un trapo húmedo y luego séquela con una toalla suave.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Il faut le nettoyer avec soin. Même si son fini est extrêmement durable, il peut être abîmé par des produits fortement abrasifs ou des produits de polissage. Il faut simplement le frotter doucement avec un chiffon humide et le sécher à l'aide d'un chiffon doux.

**VIRAGE™ BATH COLLECTION
SINGLE ROBE HOOK**

**COLECCIÓN VIRAGE™ PARA EL BAÑO
GANCHO SENCILLO PARA COLGAR BATAS**

**COLLECTION POUR SALLE DE BAINS
VIRAGE™ CROCHET À PEIGNOIR**



62247

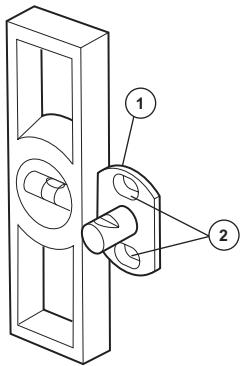
62247

62247

62247

62247

62247

1

NOTE: If possible, it is best to mount your accessory into a wall stud. Try to locate a wall stud with a stud finder or by tapping on the wall.

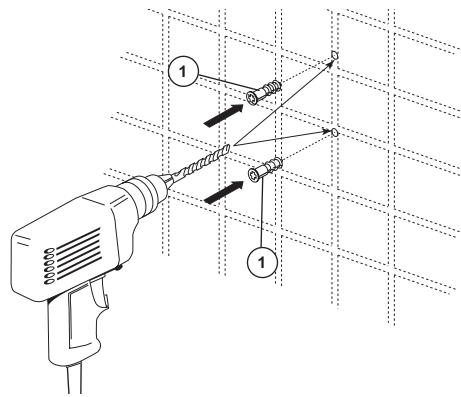
Place mounting stud (1) in the desired location. Ensure the mounting stud is level; then, mark the position of the holes (2) on the wall.

NOTA: Si es posible, es mejor que instale su accesorio en un entramado o soporte de pared. Trate de ubicar un entramado con un detector de entramados o golpeando la pared.

Coloque el perno de montaje (1) en el sitio deseado. Asegúrese que el perno de montaje está nivelado; luego, marque la posición de los agujeros (2) en la pared.

REMARQUE: Dans la mesure du possible, fixez votre accessoire sur un montant. Essayez de trouver un montant à l'aide d'un localisateur de montants ou en tapotant sur le mur.

Placez le goujon de montage (1) à l'endroit voulu. Assurez-vous qu'il est de niveau, puis marquez la position des trous (2) sur le mur.

2

If you were able to locate a wall stud to mount your accessory or if you are mounting it to a door, drill 1/8" (3mm) holes and mount the mounting stud with the two #8 screws provided. (Skip to step 4).

On ceramic tile, try to locate the mounting hole locations on a grout line. If mounting into ceramic tile or solid surface, place masking tape on the mounting area before marking the location to prevent the drill bit from sliding. To drill through ceramic tile, obtain a 1/4" diameter carbide drill bit. Drill 1/4" diameter holes where indicated. Push in plastic anchors (1) until flush with walls.

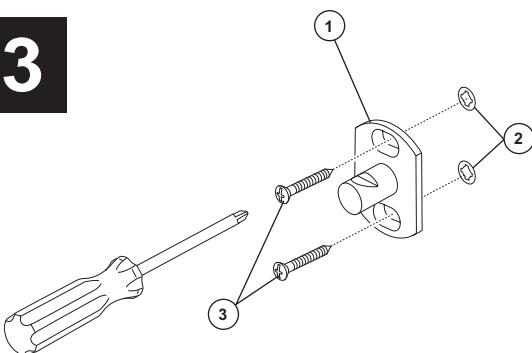
Note: Sheetrock or hollow doors may require molly or toggle bolts (Not Included).

Si usted pudo ubicar un entramado para instalar su accesorio o si está instalándolo en una puerta, perfore agujeros de 1/8" (3mm) e instale en el entramado los dos tornillos #8 que se incluyen. (Continúe con el Paso 4).

En losas de cerámica, trate de ubicar los sitios para los agujeros de instalación/montaje en la línea del enlechado. Si va a instalar en losa de cerámica o una superficie sólida, coloque cinta adhesiva en el área donde va a hacer la instalación antes de marcar la ubicación para prevenir que la broca de la perforadora no se resbale. Para perforar en losa de cerámica, obtenga una broca de perforar con punta de carburo de 1/4". Perfore agujeros de 1/4" donde indicado. Presione las anclas (1) hacia adentro hasta que queden al ras con las paredes. **Nota: El cartón de yeso sheetrock o las puertas huecas pueden requerir tornillos fiables (No se incluyen).**

Si vous avez pu trouver un montant pour fixer votre accessoire ou si vous le fixez à une porte, percez des trous de 1/8 po (3 mm) et montez le goujon de fixation à l'aide des deux vis no 8 fournies. (Passez à l'étape 4).

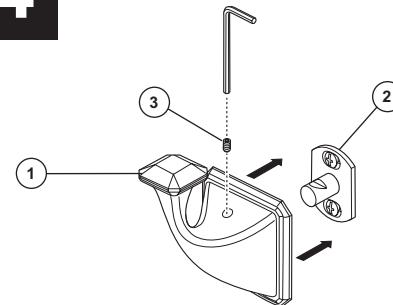
Sur un carreau de céramique, trouvez l'emplacement des trous de montage dans le coulis dans la mesure du possible. Si vous installez votre accessoire sur un carreau de céramique ou sur une surface dure, placez du ruban cache sur la zone où sera fixé l'accessoire avant de marquer l'emplacement des trous pour éviter que le foret ne glisse. Pour percer des trous dans un carreau de céramique, utilisez un foret au carbure de 1/4 po. Percez des trous de 1/4 po aux endroits indiqués. Insérez les ancrages de plastique (1) en poussant jusqu'à ce qu'ils soient bien appuyés contre le mur. Remarque : une installation sur un panneau de placoplâtre ou une porte creuse nécessite des boulons « Molly » ou des boulons à ailettes (non inclus).

3

With the mounting stud (1) oriented as shown, place it over the installed anchors (2) and install screws (3).

Con el perno de instalación (1) orientado como se muestra, colóquelo sobre las anclas instaladas (2) e instale los tornillos (3).

Orientez le goujon de montage (1) conformément aux indications de la figure, faites-le correspondre avec les ancrages muraux installés (2) et montez les vis (3).

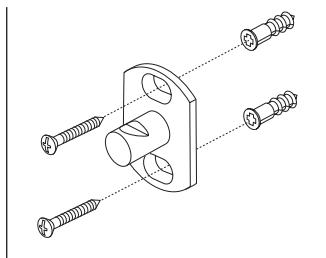
4

Position robe hook (1) over mounting stud (2) and tighten set screw (3).

Coloque la percha para batas (1) sobre el perno de montaje (2) y apriete el tornillo de ajuste (3).

Placez le crochet à peignoir (1) sur le goujon de montage (2) et serrez la vis de collage (3).

Replacement Parts: Piezas de Repuesto: Pièces de rechange



RP62244
Mounting Hardware
Herraje de Instalación
Pièces de montage



RP62245
Set Screws (2)
Tornillos de Ajuste (2)
Vis de calage (2)
Hex Keys (1)
Llaves Allen Hexagonales (1)
Clés hexagonales (1)