

Pfirst Series™

BTB-PFM1 • BTB-PFM2

18" or 24" Towel Bar
Toallero de Barra de 18" o 24"
Porte-Serviette du 18" ou 24"

Installation Guide
Guía de Instalación
Guide d'Installation

Installation Support • Soporte de Instalación • Support d'Installation

For Warranty & Care Information or Ordering Replacement Parts:

Para información sobre la garantía y el mantenimiento o para ordenar piezas de repuesto:

Pour renseignements sur la garantie et l'entretien ou pour commander des pièces de rechange:

1-800-PFAUCET (732-8238)
pfisterfaucets.com/support



WARNING / ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT

To reduce the risk of injury or property damage, read all instructions before installing product. Wear safety goggles, and call a professional if you are uncertain about installing this product.

Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, lea todas las instrucciones antes de instalar el producto. Utilizar gafas de seguridad, y llame a un profesional si tiene dudas sobre la instalación de este producto.

Pour réduire le risque de blessures ou de dommages, lisez toutes les instructions avant d'installer ce produit. Portez des lunettes de sécurité, et appelez un professionnel si vous n'êtes pas sûr à propos de l'installation.

Required Tools • Herramientas necesarias • Outils nécessaires



Level
Burbuja de nivel
Niveau à Bulle



Hammer
Martillo
Marteau



Pencil
Lápiz
Crayon



Phillips Screwdriver
Destornillador de estrella
Tournevis Phillips



Tape
Cinta
Ruban



Safety Goggles
Gafas de seguridad
Lunettes de sécurité



Power Drill
Taladro Eléctrico
Foreuse Électrique



5/16" or 1/8" Bits
5/16" o 1/8" Brocas
5/16" ou 1/8" Forets


Parts in the Box • Piezas en la caja • Contenu de la boîte



A



B



C



D (x4)



E (x4)




F (x2)



G




H

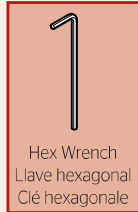

Hex Wrench
Llave hexagonal
Clé hexagonale

1


Preparation Preparación Préparation

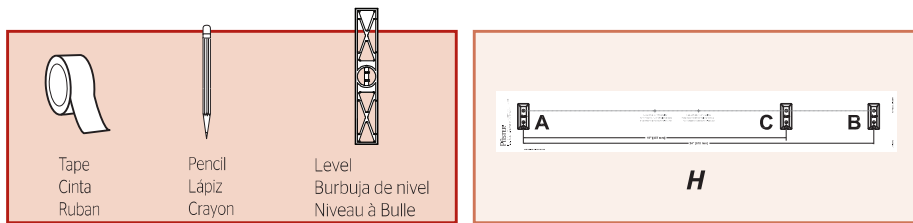

Use the Template Screw Hole Markings (A&C) for 18" (457 mm) and (A&B) for 24" (610 mm).

Utilice las marcas de agujeros para tornillos de la plantilla (A y C) para 18 pulg. (457 mm) y (A y B) para 24 pulg. (610 mm) para instalaren el lugar deseado.

Utilisez le modèle pour marquer les trous de vis. (A et C) pour les barres de 18 po. (457 mm) et (A et B) pour les barres de 24 po. (610 mm).

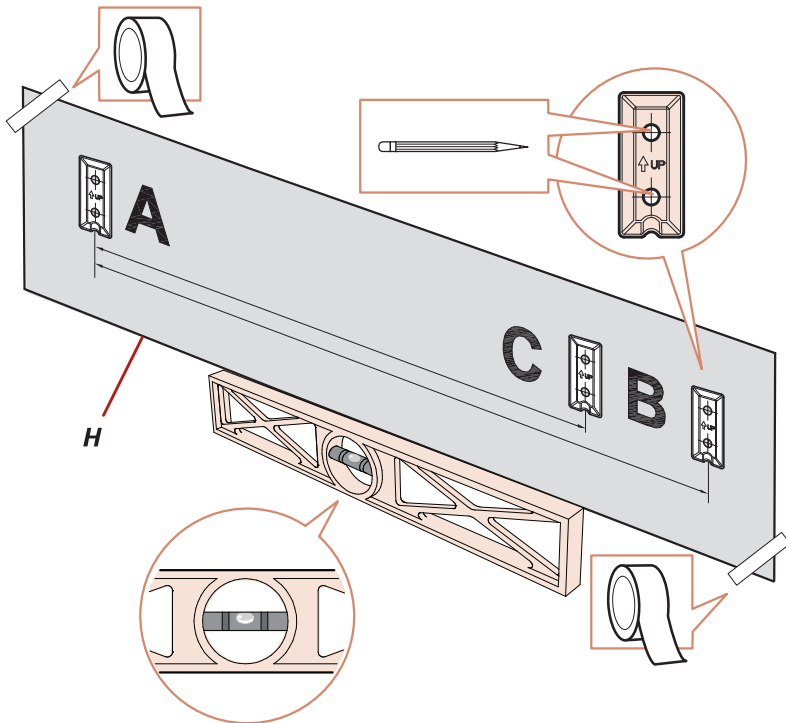

Go to Page 3 for DRYWALL install • Va a página 3 para paneles de yeso • Aller à la page 3 pour les cloison sèche

Go to Page 3 for TILE install • Va a página 3 para instalar en azulejo • Aller à la page 3 pour pour installer sur tuile


Go to Page 4 for STUD install • Va a página 4 para el montantes • Aller à la page 4 pour l'installation sur montant

2

Bracket Installation: Drywall/Tile Installation

Intalación del soporte: Instalación de Paneles de Yeso/ Azulejo

Installation des supports de fixation: Installation du Cloison Sèche/Tuile

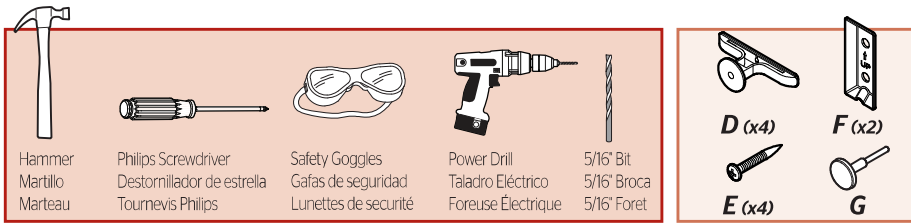

Go to Page 4 for STUD install • Va a página 4 para el montantes • Aller à la page 4 pour l'installation sur montant

2A

Installing into DRYWALL:
Drill four 5/16" holes.

Instalación de **PANELES DE YESO:**
taladre cuatro orificios de 5/16".

Installation dans les **CLOISON SÈCHE:**
Perçer quatre trous de 5/16 po.

2B

Push in ends to fold.
Empuje en los extremos para doblar.
Enfoncez les extrémités pour les plier.

2C

Tap with hammer until flush
Golpear con martillo hasta que quede al ras.
Tapez avec marteau jusqu'à la chasse d'eau.

2D

Use Pin to push out bracket
Use el pasador para empujar el soporte
Utilisez la goupille pour pousser le support

Lightly tap pin head with hammer until it reaches notch. Remove Pin.
Golpee ligeramente la cabeza del pasador con el martillo hasta que alcance la muesca. Quitar pin.
Tapez légèrement la tête de goupille avec un marteau jusqu'à ce qu'elle atteigne l'entaille. Retirer la broche.

2E

Back of wall*
Detrás de la pared*
L'arrière du mur*

***optimal drywall anchor orientation**
*orientación óptima de anclaje de paneles de yeso
*orientation optimale de l'ancrage des cloisons sèches





Proceed to Page 4 • Continuar con el paso 4 • Passez à l'étape 4

2

Bracket Installation: Studs Installation

Instalación del soporte: Instalación del Montantes

Installation des supports de fixation: Installation du Montant

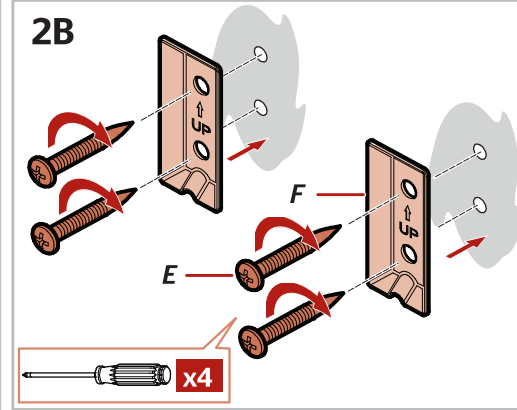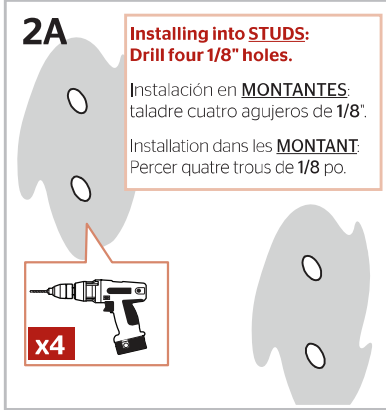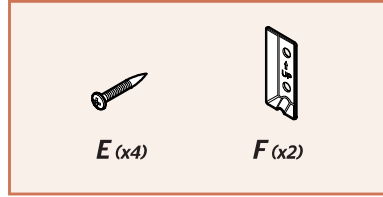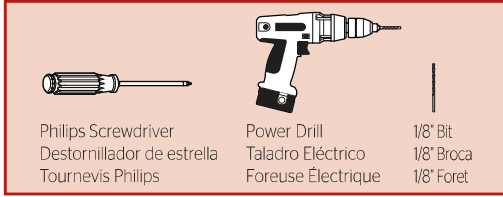

Proceed to Page 5 • Continuar con el página 5 • Continuer à la page 5

3


Towel Bar Installation

Instalación del Toallero de Barra


Installation de le Porte-Serviette

1

2mm Hex Wrench
Llave hexagonal de 2mm
Cie hexagonale du 2mm

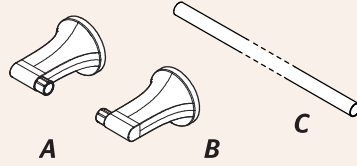

3A

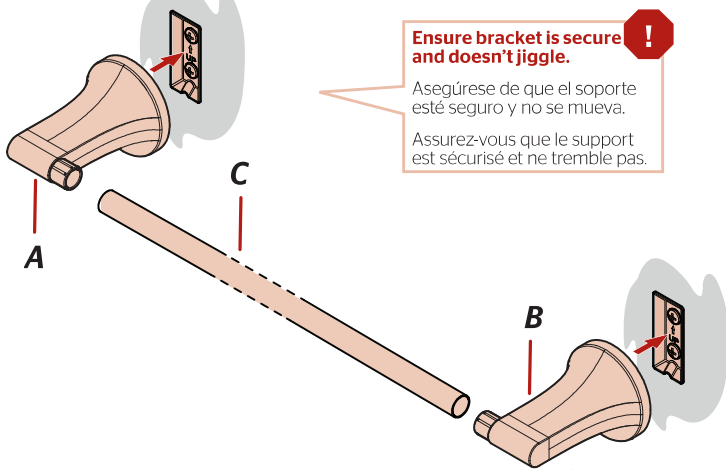


Ensure bracket is secure and doesn't jiggle. !

Asegúrese de que el soporte esté seguro y no se mueva.

Assurez-vous que le support est sécurisé et ne tremble pas.


3B

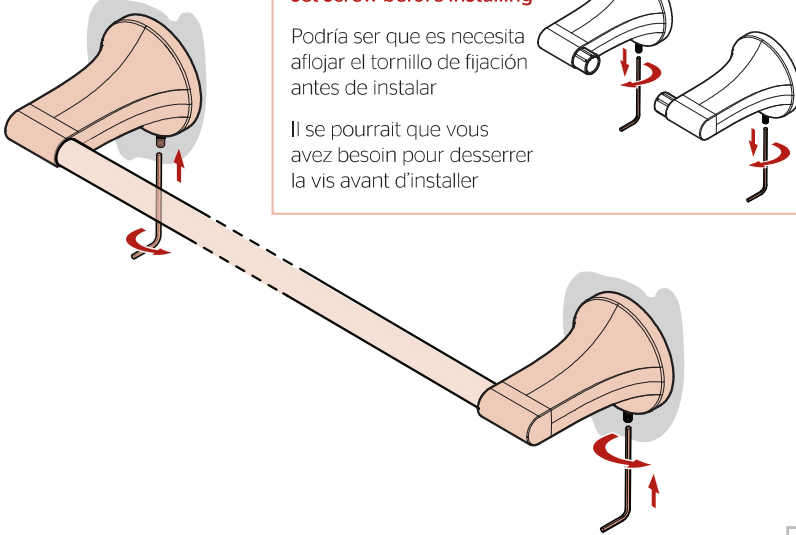

You may need to loosen set screw before installing !

Podría ser que es necesita aflojar el tornillo de fijación antes de instalar

Il se pourrait que vous avez besoin pour desserrer la vis avant d'installer

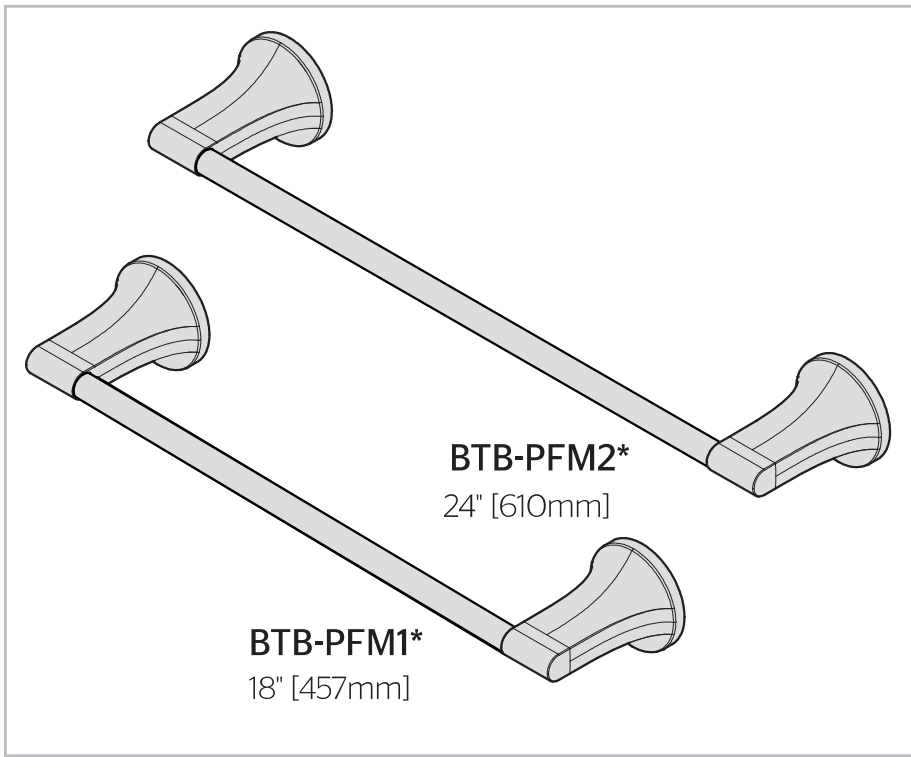

Spare Parts
 Piezas de repuesto
 Pièces de rechange

931-1659

	English	Español	Français
C	Polished Chrome	Cromo Pulido	Chrome Poli
B	Matte Black	Negra Mate	Noir Mat
GS	Brushed Nickel with Spot Defense	Níquel Cepillado con Spot Defense	Nickel Brossé avec Spot Defense
Y	Tuscan Bronze	Bronze Toscano	Bronze Le Toscan

CLEANING INSTRUCTIONS: Use only a soft damp cloth to clean and shine. Use of polish, detergents, abrasive cleaners, organic solvents, or acid may cause damage. Use of other than a soft damp cloth will nullify our warranty!

INSTRUCCIONES PARA LIMPIEZA: Use solamente un paño suave y húmedo. El uso de pulidores, detergentes, limpiadores abrasivos, solventes orgánicos o ácidos puede provocar daños. ¡El uso de algo más que un paño suave y húmedo invalida nuestra garantía!

INSTRUCTION DE NETTOYAGE: Utilisez uniquement un chiffon doux et humide pour nettoyer et faire briller. L'utilisation de polir, de détergents, de nettoyants abrasifs, les solvants organiques, ou acide peuvent causer des dommages. L'utilisation d'autres d'un chiffon doux humide annulera la garantie!