

## PLEASE CONTACT MOEN FIRST

For Installation Help, Missing or Replacement Parts

(USA)

1-800-BUY-MOEN (1-800-289-6636)

Mon - Fri 8:00 AM to 7:00 PM, Eastern

Sat. 9:00 AM to 3:00 PM Eastern

WWW.MOEN.COM

(Canada)

1-800-465-6130

Mon - Fri 7:30 AM to 7:00 PM, Eastern

WWW.MOEN.CA

## POR FAVOR, CONTÁCTESE PRIMERO CON MOEN

Para obtener ayuda de instalación, piezas faltantes o de recambio

01-800-718-4345

Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hs.

(Costa Este)

Sáb. 8:00 a 18:30 hs. (Costa Este)

WWW.MOEN.COM.MX

## VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER MOEN

en cas de problèmes avec l'installation, ou pour obtenir toute pièce manquante ou de rechange

1-800-465-6130

Du lundi au vendredi :

de 7 h 30 à 19 h, HE

WWW.MOEN.CA

## HELPFUL TOOLS


For safety and ease of faucet replacement, Moen recommends the use of these helpful tools.

## HERRAMIENTAS ÚTILES

Para que el cambio de la llave sea fácil y seguro, Moen le recomienda usar estas útiles herramientas.

## OUTILS UTILES

Par mesure de sécurité et pour faciliter l'installation, Moen suggère l'utilisation des outils suivants.

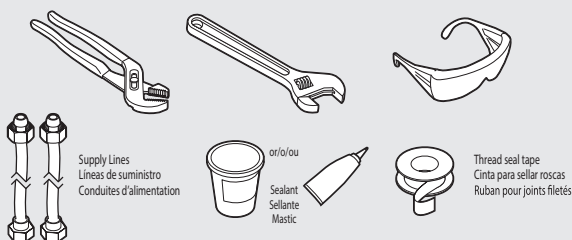

## TWO-HANDLE LAVATORY FAUCET MEZCLADORA PARA LAVABO DE DOS MANERALES ROBINET DE LAVABO À DEUX POIGNÉES

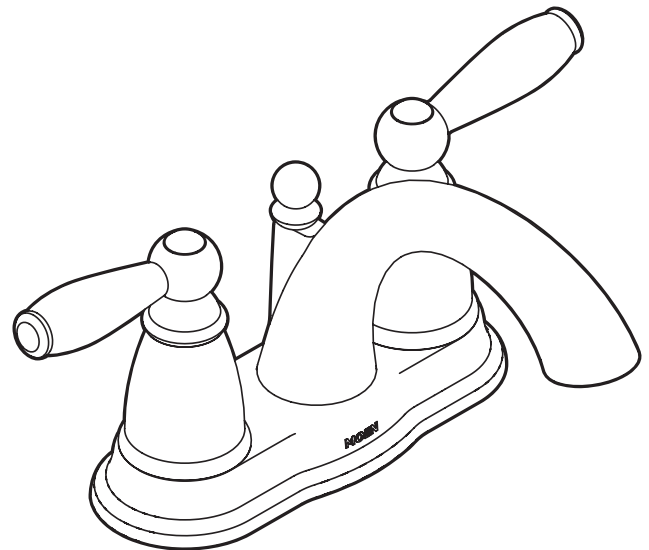


Image is for Reference only

(Style varies by model)

La imagen es sólo como referencia

(El estilo varía por el modelo)

L'illustration n'est offerte qu'à titre indicatif seulement

(Le style varie selon le modèle)

**Record Purchased Model Number:  
Registre el Número de Modelo adquirido:  
Inscrire le numéro du modèle acheté :**

(Save instruction sheet for future reference)

(Guarde la hoja de instrucciones para futura referencia)

(Conserver ces directives pour consultation ultérieure)

**Register Online:**

**Regístrese en línea:**

**S'enregistrer en ligne :**

[www.moen.com/product-registration](http://www.moen.com/product-registration)

## Parts List


- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| A. Faucet Body         | R. Tailpiece         |
| B.▲ Gasket             | S.† Lift Rod         |
| C. Aerator Tool        | T.† Lift Rod Strap   |
| D. Mounting Nut (x2)   | U.† Pivot Rod Clip   |
| E.▲ Co-union Nuts (x2) | V.† Pivot Rod        |
| F. Lift Rod            | W.† Pivot Rod Nut    |
| G. Lift Rod Strap      | X.† Pivot Rod Seat   |
| H. Pivot Rod Clip      | Y.† Waste Plug       |
| I. Pivot Rod Nut       | Z.† Waste Seat       |
| J. Pivot Rod           | AA.† Drain Gasket    |
| K. Pivot Rod Seat      | BB.† Washer          |
| L. Waste Plug          | CC.† Drain Nut       |
| M. Waste Seat          | DD.† Waste Body Seal |
| N. Drain Gasket        | EE.† Tailpiece       |
| O. Washer              |                      |
| P. Drain Nut           |                      |
| Q. Drain Body          |                      |
- † Used for 50/50 Waste  
▲ Not included with all models

## Lista de piezas

- |   |  |
|---|--|
| A. Cuerpo de la mezcladora                | S.† Barra de cierre vertical               |
| B.▲ Empaque                               | T.† Tirante de la barra de cierre vertical |
| C. Herramienta del aireador               | U.† Clip del pivote                        |
| D. Tuerca de montaje (x2)                 | V.† Pivote                                 |
| E.▲ Tuercas de co-uni3n (x2)              | W.† Tuerca del pivote                      |
| F. Barra de cierre vertical               | X.† Asiento del pivote                     |
| G. Tirante de la barra de cierre vertical | Y.† Tap3n del desag3e                      |
| H. Clip del pivote                        | Z.† Asiento del desag3e                    |
| I. Tuerca del pivote                      | AA.† Empaque del desag3e                   |
| J. Pivote                                 | BB.† Arandela                              |
| K. Asiento del pivote                     | CC.† Tuerca del desag3e                    |
| L. Tap3n del desag3e                      | DD.† Sello del cuerpo del desag3e          |
| M. Asiento del desag3e                    | EE.† Secci3n final                         |
| N. Empaque del desag3e                    |  |
| O. Arandela                               |  |
| P. Tuerca del desag3e                     |  |
| Q. Cuerpo del desag3e                     |  |
| R. Secci3n final                          |  |
- † Para usar en el desag3e 50/50  
▲ No incluido con todos los modelos.

## Liste des pi3ces

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| A. Corps du robinet               | R. About                                  |
| B.▲ Joint d'3tanch3it3            | S.† Tige de levage                        |
| C. Outil d'a3rateur               | T.† 3trier de tige de levage              |
| D. 3crou de montage (2)           | U.† Bride de tige de pivotement           |
| E.▲ 3crou de co-serrage (2)       | V.† Tige de pivotement                    |
| F. Tige de levage                 | W.† 3crou de tige de pivotement           |
| G. 3trier de tige de levage       | X.† Si3ge de la tige de pivotement        |
| H. Bride de tige de pivotement    | Y.† Bouchon de bonde                      |
| I. 3crou de la tige de pivotement | Z.† Si3ge de bonde                        |
| J. Tige de pivotement             | AA.† Joint d'3tanch3it3 de la bonde       |
| K. Si3ge de la tige de pivotement | BB.† Rondelle                             |
| L. Bouchon de bonde               | CC.† 3crou de bonde                       |
| M. Si3ge de bonde                 | DD.† Joint d'3tanch3it3 du corps de bonde |
| N. Joint d'3tanch3it3 de bonde    | EE.† About                                |
| O. Rondelle                       |   |
| P. 3crou de bonde                 |   |
| Q. Corps de bonde                 |   |
- † Utilis3 pour la bonde 50/50  
▲ Non inclus avec tous les mod3les.

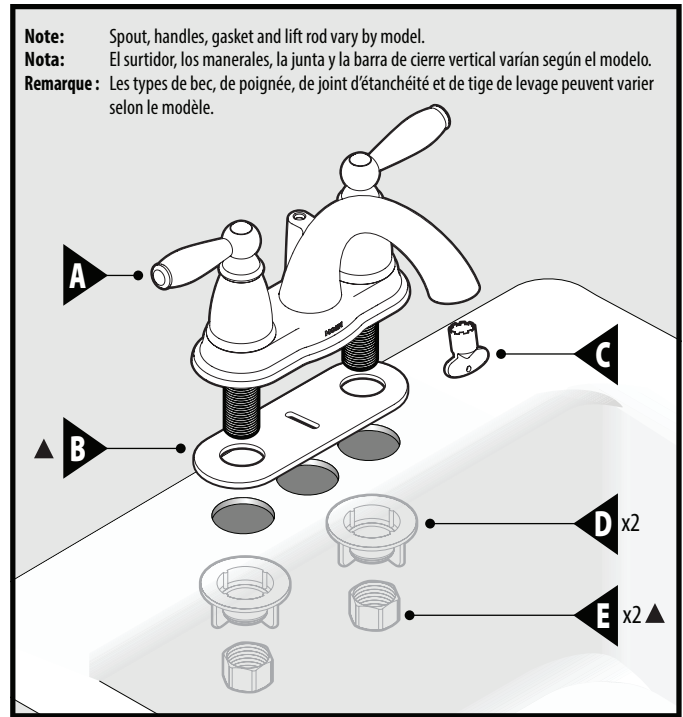

**Note:** Spout, handles, gasket and lift rod vary by model.  
**Nota:** El surtidor, los manerales, la junta y la barra de cierre vertical varian seg3n el modelo.  
**Remarque:** Les types de bec, de poign3e, de joint d'3tanch3it3 et de tige de levage peuvent varier selon le mod3le.

**CAUTION — TIPS FOR REMOVAL OF OLD FAUCET:**  
Always turn water supply OFF before removing existing faucet or disassembling the valve. Open faucet handle to relieve water pressure and ensure that complete water shut-off has been accomplished.

**PRECAUCI3N — CONSEJOS PARA CAMBIAR LA LLAVE MEZCLADORA:**  
Siempre CIERRE la toma de agua antes de quitar la llave existente o desmontar la v3lvula. Abra la llave para liberar la presi3n, y aseg3rese de que est3 bien cerrada el agua.

**ATTENTION — SUGGESTIONS POUR ENLEVER L'ANCIEN ROBINET:**  
Toujours couper l'alimentation en eau avant d'enlever ou de d3monter le robinet. Ouvrir le robinet pour lib3rer la pression d'eau et pour s'assurer que l'alimentation en eau a bien 3t3 coup3e.

## Icon Legend/Leyenda de Iconos/ L3gende des ic3nes




Above sink  
Encima del lavabo  
Au-dessus de l'3vier





Below sink  
Debajo del fregadero  
Sous l'3vier

**Metal Waste Assembly / Conjunto de desagüe de metal / Assemblage de bonde métallique**

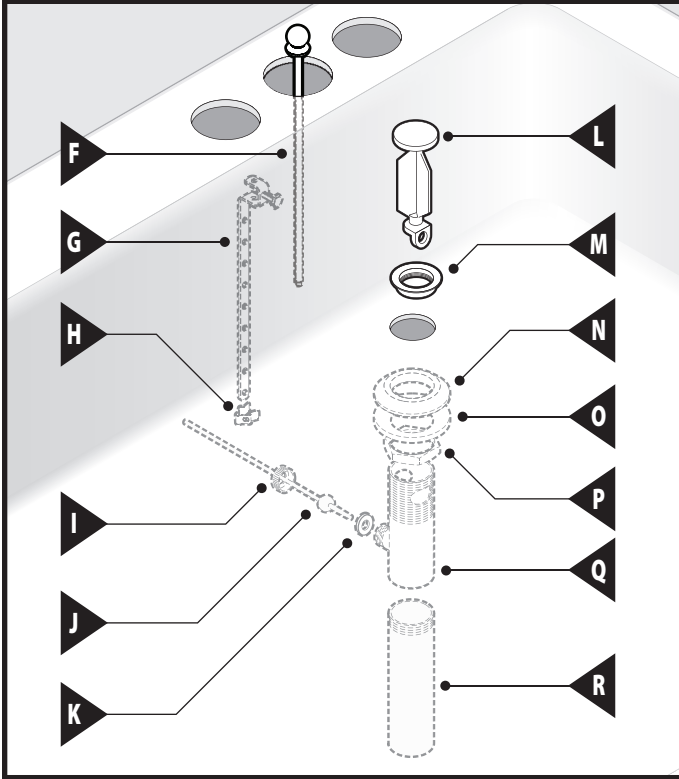


**50/50 Waste Assembly / Conjunto de desagüe 50/50 / Assemblage de bonde 50/50**

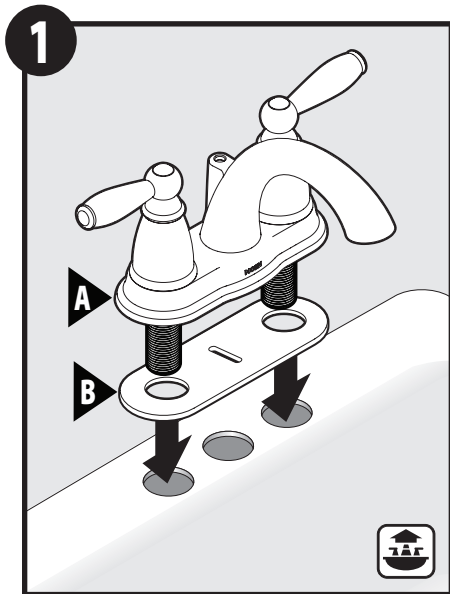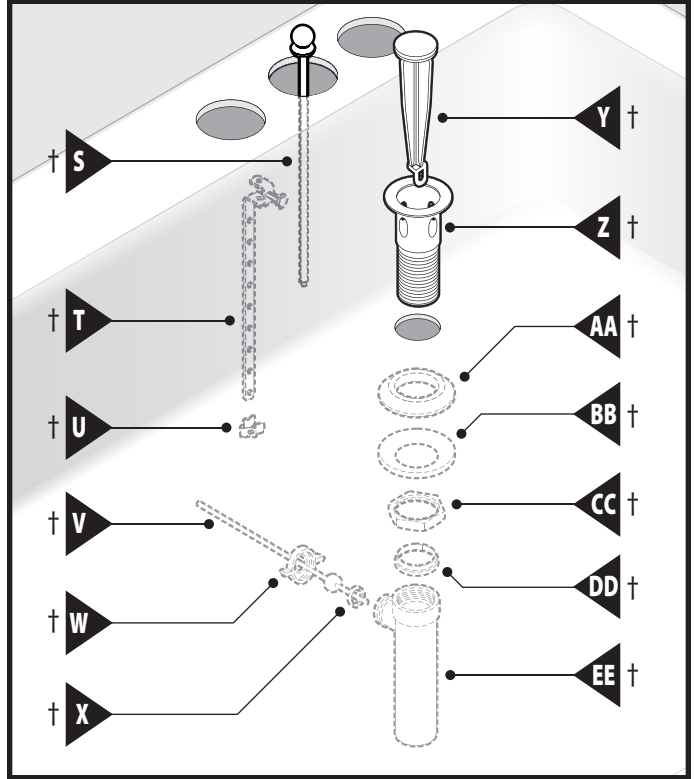

Install Faucet Body (A) with Gasket (B). Some Gaskets are pre-installed and shape will vary by model.

Instale el cuerpo de la mezcladora (A) con el empaque (B). Algunos empaques vienen pre-instalados y su forma variará de acuerdo al modelo.

Installer le corps du robinet (A) avec le joint d'étanchéité (B). Certains joints d'étanchéité sont préinstallés et leur forme pourra varier selon le modèle.

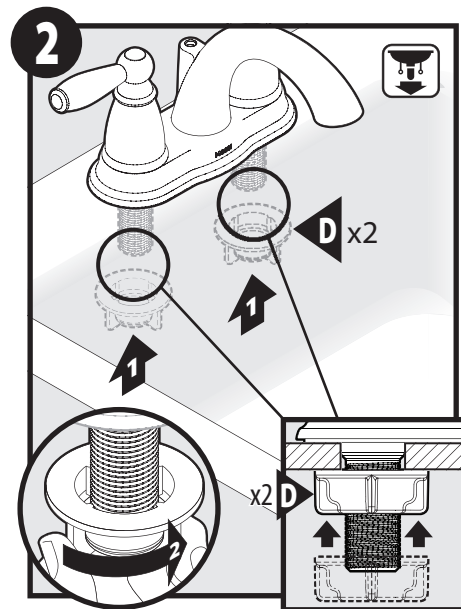

1. Attach the Mounting Nuts (D) to the hot and cold threaded mounting shanks.
2. Tighten faucet to sink.

NOTE: Installation torque on cone union fittings not to exceed 30 ft.lbs.


1. Conecte las tuercas de montaje (D) a los tubos roscados de montaje caliente y frío.

2. Apriete la mezcladora al fregadero.

REMARQUE: Le couple appliqué lors de l'installation des raccords-union coniques ne doit pas dépasser 30 pi-lb.

1. Fixer les écrous de montage (D) sur les tiges de montage filetées d'eau chaude et d'eau froide.
2. Fixer le robinet au lavabo.


NOTA: El par de instalación (fuerza de rotación) en los accesorios de unión cónicos no debe exceder los 30 ft. lbs.

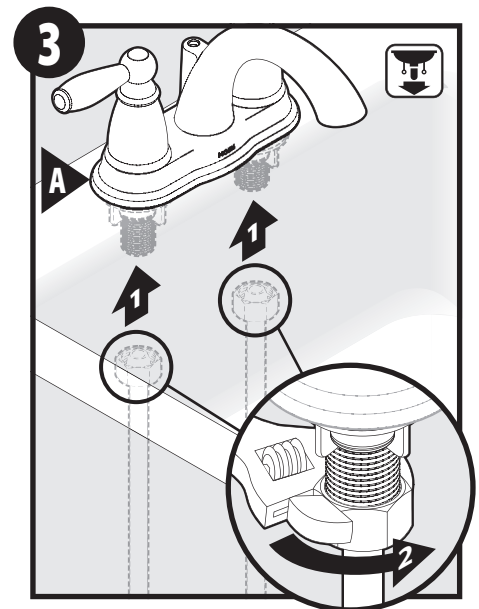

1. Attach supply lines (not included) to Faucet Body (A).
2. Tighten with wrench.

1. Conecte las líneas de suministro (no incluidas) al cuerpo de la mezcladora (A).
2. Apriete con una llave.



1. Attacher les conduites d'alimentation (non comprises) sur le corps du robinet (A).
2. Serrer avec une clé.

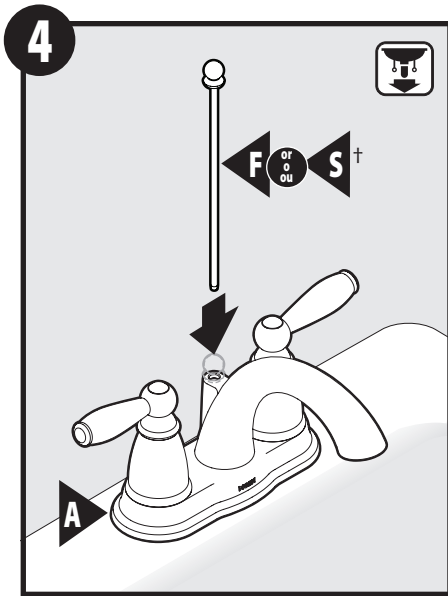

Install Lift Rod (F) for metal waste assembly or (S)† for 50/50 waste assembly into Faucet Body (A).

Instale la barra de cierre vertical (F) para el conjunto de desagüe de metal o (S)† para el conjunto de desagüe 50/50 en el cuerpo de la mezcladora (A).


Installer la tige de levage (F) de l'assemblage de bonde métallique ou (S)† de l'assemblage de bonde 50/50 sur le corps du robinet (A).

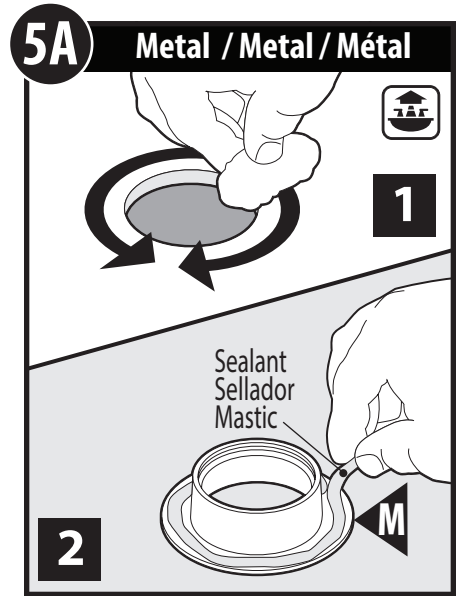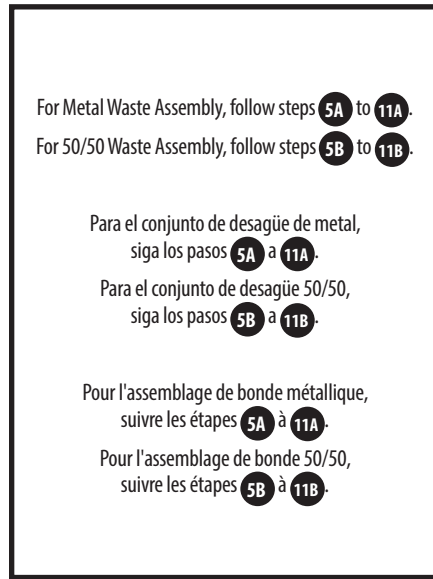

1. Clean drain opening in the bottom of sink.
2. Apply a generous amount of sealant to the underside of the Waste Seat (M).


1. Limpie la abertura del desagüe en el fondo del fregadero.
2. Aplique una cantidad generosa de sellador en la parte de abajo del asiento del desagüe (M).

1. Nettoyer l'ouverture de la bonde au fond de l'évier.
2. Appliquer une bonne quantité de mastic sous le siège de bonde (M).

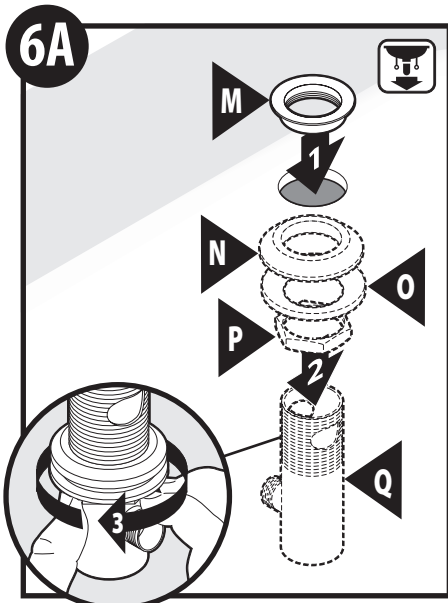


1. Inserte el asiento del desagüe (M) en la abertura del desagüe en el fregadero.
2. Por debajo del fregadero, arme el empaque del desagüe (N), la arandela (O) y la tuerca del desagüe (P) en el cuerpo del desagüe (Q).
3. Apriete a mano la tuerca del desagüe (P).

1. Insérer le siège de bonde (M) dans l'ouverture de bonde de l'évier.
2. Par en dessous de l'évier, placer le joint d'étanchéité de la bonde (N), la rondelle (O) et l'écrou de bonde (P) sur le corps de bonde (Q).
3. Serrer à la main l'écrou de bonde (P).

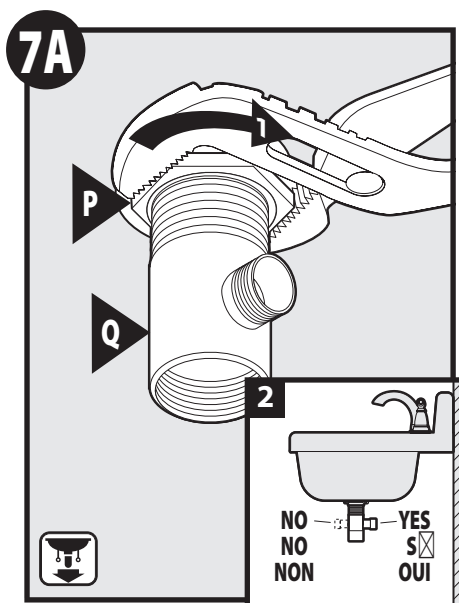


1. Con una llave o pinzas ajustables, apriete la tuerca del desagüe (P).
2. Asegúrese de que la abertura del cuerpo del desagüe (Q) esté enfrentando la parte de atrás del fregadero.

1. À l'aide d'une clé anglaise ou d'une pince multiprise, serrer l'écrou de bonde (P).
2. S'assurer que l'ouverture du corps de bonde (Q) est orientée vers l'arrière de l'évier.

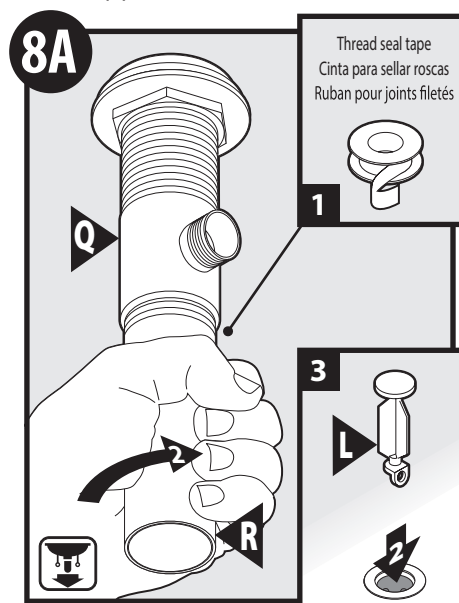


1. Aplique cinta de sellar roscas a las roscas de la sección final (R).
2. Ármela al cuerpo del desagüe (Q).
3. Inserte el tapón del desagüe (L) en la abertura en el fregadero.

1. Appliquer un ruban pour joints filetés sur les filetages de l'about (R).
2. Raccorder au corps de bonde (Q).
3. Insérer le bouchon de bonde (L) dans l'ouverture de l'évier.

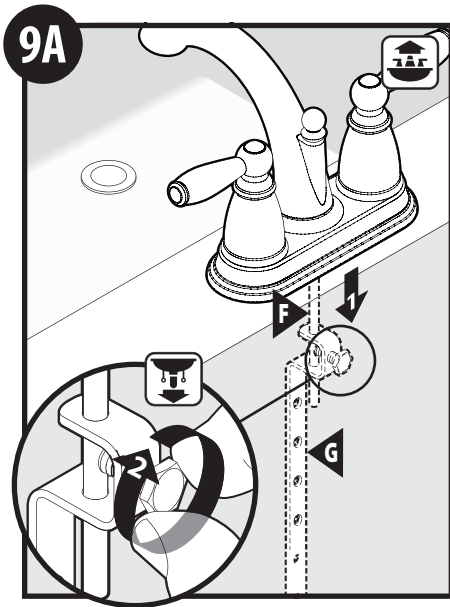

1. Insert Lift Rod (F) into Lift Rod Strap (G).
  2. Tighten Lift Rod Strap (G) by hand.
1. Inserte la barra de cierre vertical (F) en el tirante de la barra de cierre vertical (G).
  2. Apriete a mano el tirante de la barra de cierre vertical (G).
1. Insérer la tige de levage (F) dans la bride de la tige de levage (G).
  2. Serrer la bride de la tige de levage (G) à la main.

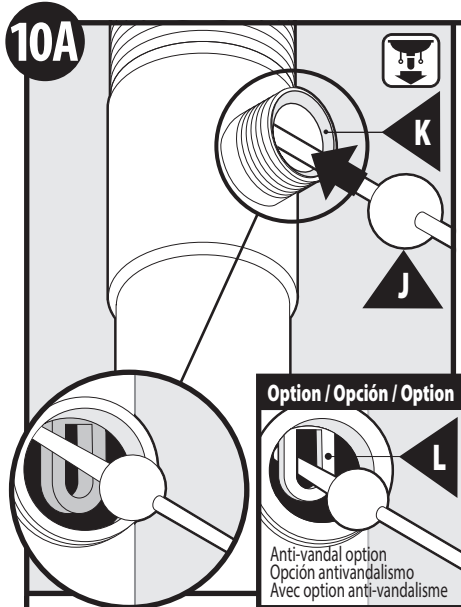


aux fins de nettoyage. L'illustration figurant dans le carré montre la tige de pivotement (J) insérée dans l'ouverture du bouchon de bonde (L). Cela empêche le bouchon de bonde (L) de s'enlever facilement après l'installation.

Verify white plastic Pivot Rod Seat (K) is in place with beveled side facing out. The Pivot Rod (J) can be installed in two ways. Circle illustration shows the Pivot Rod (J) next to hole in Waste Plug (L). This allows the Waste Plug (L) to be pulled out for cleaning. Box illustration shows the Pivot Rod (J) inserted into the hole in the Waste Plug (L). This prevents the Waste Plug (L) from being easily removed after installation.


Verifique que el asiento del pivote de plástico blanco (K) esté en su lugar con el lado biselado hacia afuera. El pivote (J) puede ser instalado de dos maneras. La ilustración en el círculo muestra el pivote (J) cerca del agujero en el tapón del desagüe (L). Esto permite retirar el tapón del desagüe (L) para limpiar. La ilustración en el recuadro muestra el pivote (J) insertado en el agujero en el tapón del desagüe (L). Esto impide que se pueda sacar fácilmente el tapón del desagüe (L) después de su instalación.

Vérifier que le siège de la tige de pivotement en plastique blanc (K) est en place avec le côté biseauté orienté vers l'extérieur. La tige de pivotement (J) peut être installée de deux façons. L'illustration figurant dans le cercle montre la tige de pivotement (J) placée à côté du trou dans le bouchon de bonde (L). Cela permet au bouchon de bonde (L) d'être retiré

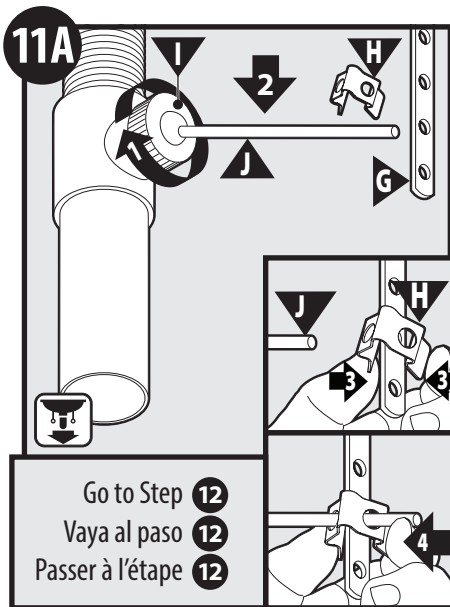


1. Tighten the Pivot Rod Nut (I).
  2. Push Pivot Rod (J) down.
  3. Place Pivot Rod Clip (H) over closest hole on Lift Rod Strap (G) and squeeze Pivot Rod Clip (H).
  4. Slide Pivot Rod (J) through Pivot Rod Clip (H) and Lift Rod Strap (G) holes. Go to Step 12.
1. Apriete la tuerca del pivote (I).
  2. Empuje el pivote (J) hacia abajo.
  3. Coloque el clip del pivote (H) sobre el agujero más cercano en el tirante de la barra de cierre vertical (G) y apriete el clip del pivote (H).
  4. Deslice el pivote (J) a través de los agujeros del clip del pivote (H) y del tirante de la barra de cierre vertical (G). Vaya al paso 12.
1. Serrer l'écrou de la tige de pivotement (I).
  2. Pousser la tige de pivotement (J) vers le bas.
  3. Placer la bride de tige de pivotement (H) sur l'ouverture la plus proche de l'étrier de la tige de levage (G) et serrer la bride de tige de pivotement (H).
  4. Faire glisser la tige de pivotement (J) dans les trous de la bride de tige de pivotement (H) et de l'étrier de tige de levage (G). Passer à l'étape 12.

Go to Step 12  
Vaya al paso 12  
Passer à l'étape 12

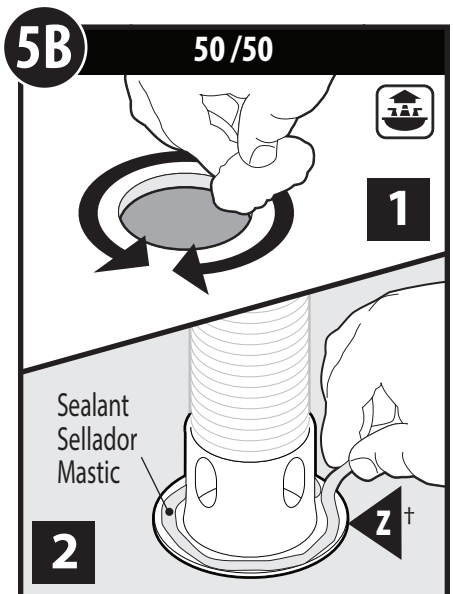


1. Clean drain opening in the bottom of sink.
  2. Apply a generous amount of sealant to the underside of the Waste Seat (Z)†.
1. Limpie la abertura del desagüe en el fondo del fregadero.
  2. Aplique una cantidad generosa de sellador en la parte de abajo del asiento del desagüe (Z)†.
1. Nettoyer l'ouverture de la bonde au fond de l'évier.
  2. Appliquer une bonne quantité de mastic sous le siège de bonde (Z)†.




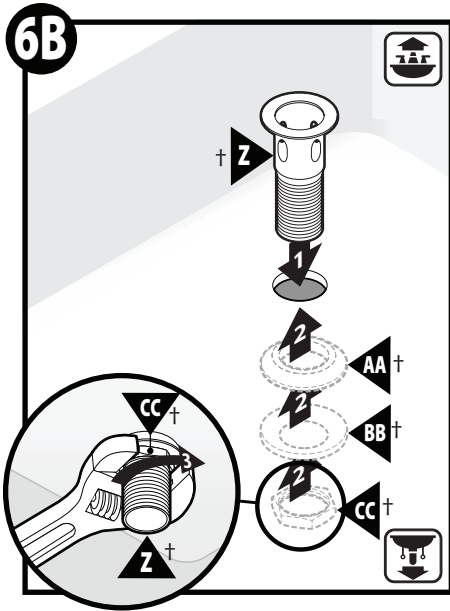


1. Insert Waste Seat (Z)† into drain opening.
  2. From below the sink, assemble Drain Gasket (AA)†, Washer (BB)†, and Drain Nut (CC)† onto Waste Seat (Z)†.
  3. Tighten Drain Nut (CC)† with wrench.
1. Insérte el asiento del desagüe (Z)† en la abertura del desagüe.
  2. Por debajo del fregadero, arme el empaque del desagüe (AA)†, la arandela (BB)† y la tuerca del desagüe (CC)† en el asiento del desagüe (Z)†.
  3. Apriete la tuerca del desagüe (CC)† con una llave.
1. Insérer le siège de bonde (Z)† dans l'ouverture de bonde.
  2. Par le dessous de l'évier, installer le joint d'étanchéité de la bonde (AA)†, la rondelle (BB)† et l'écrou de bonde (CC)† sur le siège de bonde (Z)†.
  3. Serrer l'écrou de bonde (CC)† à l'aide d'une clé.

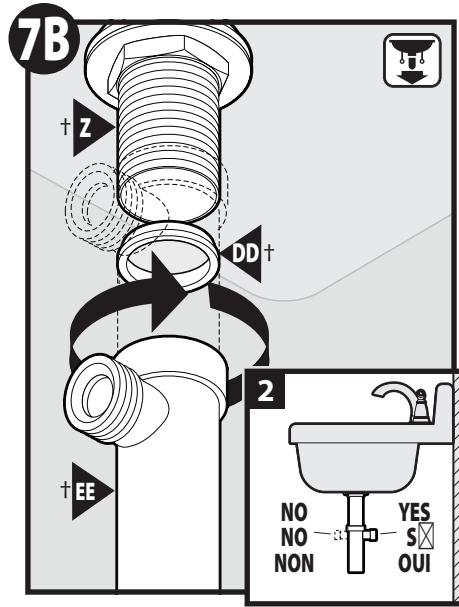


1. Insert Waste Body Seal (DD)† into Tailpiece (EE)†. Thread Tailpiece onto Waste Seat (Z)†.
  2. Ensure opening of Tailpiece (EE)† is facing the back of the sink.
1. Insérte el sello del cuerpo del desagüe (DD)† en la sección final (EE)†. Enrosque la sección final en el asiento del desagüe (Z)†.
  2. Asegúrese de que la abertura de la sección final (EE)† mire hacia la parte de atrás del fregadero.
1. Insérer le joint d'étanchéité du corps de bonde (DD)† dans l'about (EE)†. Visser l'about sur le siège de bonde (Z)†.
  2. S'assurer que l'ouverture de l'about de bonde (EE)† est orientée vers l'arrière de l'évier.

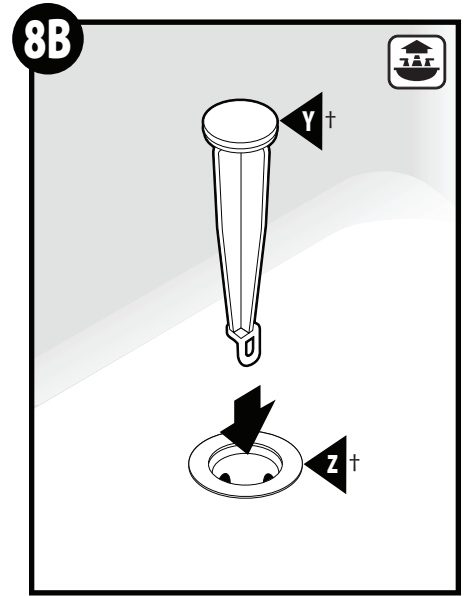


- Insert Waste Plug (Y)† into Waste Seat (Z)†.
- Insérte el tapón del desagüe (Y)† en el asiento del desagüe (Z)†.
- Insérer le bouchon de bonde (Y)† dans le siège de bonde (Z)†.

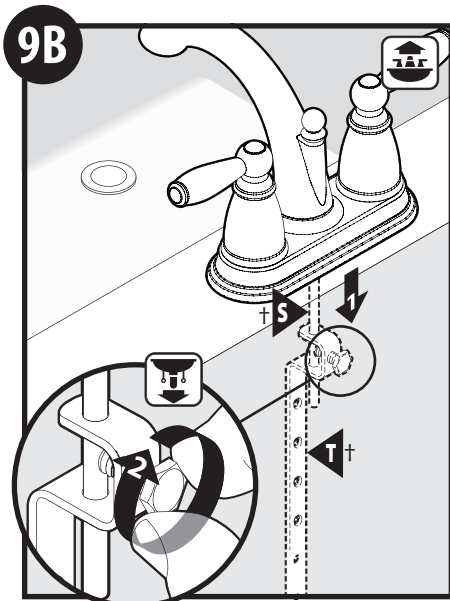

1. Insert Lift Rod (S)† into Lift Rod Strap (T)†.
  2. Tighten Lift Rod Strap (T)† by hand.
1. Insérte la barra de cierre vertical (S)† en el tirante de la barra de cierre vertical (T)†.
  2. Apriete a mano el tirante de la barra de cierre vertical (T)†.
1. Insérer la tige de levage (S)† dans la bride de la tige de levage (T)†.
  2. Serrer la bride de la tige de levage (T)† à la main.

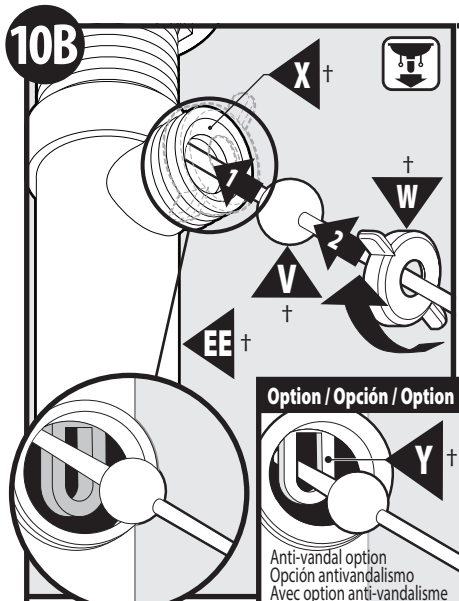


- Verify white plastic Pivot Rod Seat (X)† is in place with beveled side facing out. The Pivot Rod (V)† can be installed in two ways. Circle illustration shows the Pivot Rod (V)† next to hole in Waste Plug (Y)†. This allows the Waste Plug (Y)† to be pulled out for cleaning. Box illustration shows the Pivot Rod (V)† inserted into the hole in the Waste Plug (Y)†. This prevents the Waste Plug (Y)† from being easily removed after installation. Attach Pivot Rod Nut (W)† onto Pivot Rod (V)† and onto Tailpiece (EE)†.
- Verifique que el asiento del pivote de plástico blanco (X)† esté en su lugar con el lado biselado hacia afuera. El pivote (V)† puede ser instalado de dos maneras. La ilustración en el círculo muestra el pivote (V)† cerca del agujero en el tapón del desagüe (Y)†. Esto permite retirar el tapón del desagüe (Y)† para limpiar. La ilustración en el recuadro muestra el pivote (V)† insertado en el agujero en el tapón del desagüe (Y)†. Esto impide que se pueda sacar fácilmente el tapón del desagüe (Y)† después de su instalación. Conecte la tuerca del pivote (W)† al pivote (V)† y a la sección final (EE)†.
- Vérifier que le siège de tige de pivotement en plastique blanc (X)† est en place avec le côté biseauté orienté vers l'extérieur. La tige de pivotement (V)† peut être installée de deux façons. L'illustration figurant dans le carré montre la tige de pivotement (V)† placée à côté du trou dans le bouchon de bonde (Y)†. Cela permet au bouchon de bonde (Y)† d'être retiré aux fins de nettoyage. L'illustration figurant dans le rectangle montre la tige de pivotement (V)† insérée dans l'ouverture du bouchon de bonde (Y)†. Cela empêche le bouchon de bonde (Y)† de s'enlever facilement après l'installation. Attacher l'écrou de tige de pivotement (W)† et sur l'about (EE)†.

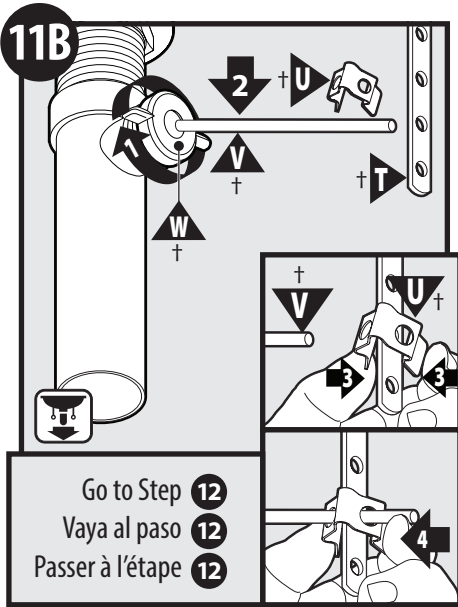


Go to Step **12**  
 Vaya al paso **12**  
 Passer à l'étape **12**

1. Tighten the Pivot Rod Nut (**W**)<sup>†</sup>.
  2. Push Pivot Rod (**V**)<sup>†</sup> down.
  3. Place Pivot Rod Clip (**U**)<sup>†</sup> over closest hole on Lift Rod Strap (**T**)<sup>†</sup> and squeeze Pivot Rod Clip (**U**)<sup>†</sup>.
  4. Slide Pivot Rod through clip and strap holes. Go to step 12.
1. Apriete la tuerca del pivote (**W**)<sup>†</sup>.
  2. Empuje el pivote (**V**)<sup>†</sup> hacia abajo.
  3. Coloque el clip del pivote (**U**)<sup>†</sup> sobre el agujero más cercano en el tirante de la barra de cierre vertical (**T**)<sup>†</sup> y apriete el clip del pivote (**U**)<sup>†</sup>.
  4. Deslice el pivote a través de a través de los agujeros del clip del pivote y del tirante. Vaya al paso 12.
1. Serrer l'écrou de la tige de pivotement (**W**)<sup>†</sup>.
  2. Pousser la tige de pivotement (**V**)<sup>†</sup> vers le bas.
  3. Placer la bride de tige de pivotement (**U**)<sup>†</sup> sur le trou le plus près sur l'étrier de tige de levage (**T**)<sup>†</sup> et serrer la bride de tige de pivotement (**U**)<sup>†</sup>.
  4. Faire glisser la tige de pivotement dans les trous de la bride et de l'étrier. Passer à l'étape 12.

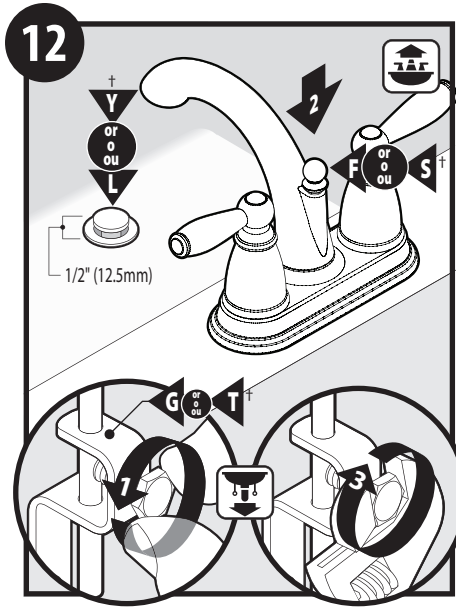


1. Loosen nut on Lift Rod Strap (**G**) or (**T**)<sup>†</sup> to allow lift rod to rest in faucet.
  2. Verify Lift Rod (**F**) or (**S**)<sup>†</sup> is still pushed down, and Waste Plug (**Y**) or (**L**)<sup>†</sup> is open in the sink 1/2".
  3. Tighten bolt with wrench.
1. Afloje la tuerca en el tirante de la barra de cierre vertical (**G**) o (**T**)<sup>†</sup> para permitir que la barra de cierre vertical descansa en la mezcladora.
  2. Verifique que la barra de cierre vertical (**F**) o (**S**)<sup>†</sup> esté empujada hacia abajo y el tapón de desagüe (**Y**) o (**L**)<sup>†</sup> esté abierto 1.27 cm en el fregadero.
  3. Apriete el perno con una llave.
1. Desserrer l'écrou sur l'étrier de la tige de levage (**G**) o (**T**)<sup>†</sup> pour permettre à la tige de levage de reposer sur le robinet.
  2. Vérifier que la tige de levage (**F**) ou (**S**)<sup>†</sup> est toujours poussée vers le bas et que le bouchon de bonde (**Y**) ou (**L**)<sup>†</sup> est ouvert à 1,3 cm (1/2 po) dans l'évier.
  3. Serrer le boulon avec une clé.

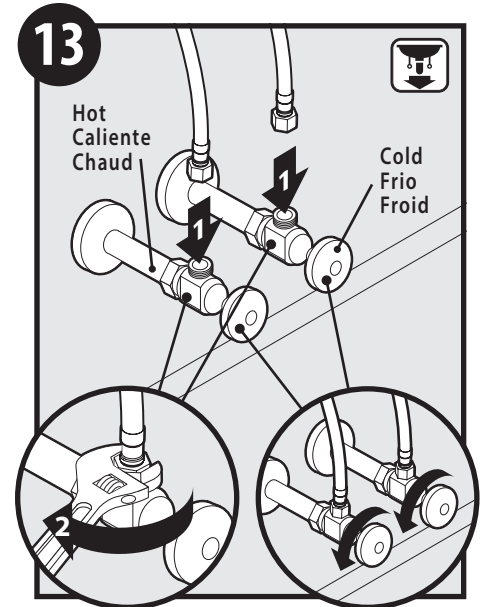

1. Attach other ends of supply lines to shut off stops.
  2. Using an adjustable wrench, tighten lines to stops.
  3. Turn on water. Check for leaks. Installation is complete.
1. Conecte los otros extremos de las líneas de suministro a los topes de cierre.
  2. Con una llave ajustable, apriete las líneas a los topes.
  3. Abra el agua y verifique si hay pérdidas. La instalación está completa.
1. Raccorder les autres extrémités des conduites d'alimentation aux robinets d'arrêt.
  2. À l'aide d'une clé anglaise, serrer les conduites aux robinets d'arrêt.
  3. Ouvrir l'alimentation en eau. S'assurer qu'il n'y a aucune fuite. Installation terminée.

**Flushing / Enjuague / Rinçage**

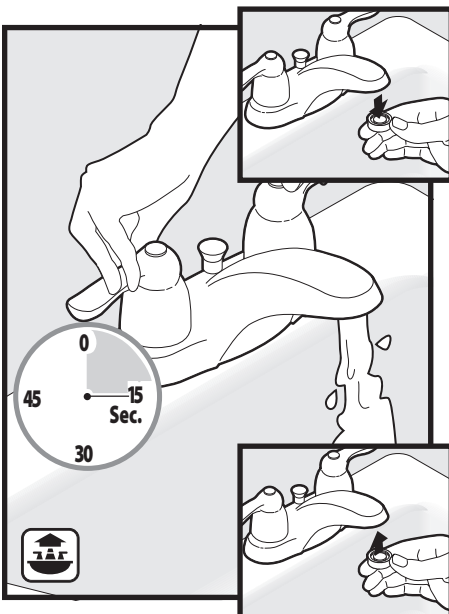

**To flush debris from the plumbing system:** Remove the aerator by unthreading by hand or by using the included aerator tool (**C**) provided with select models. Run hot and cold water for 15 seconds. Turn off water. Replace the aerator.

**Para enjuagar las basuras del sistema de plomería:** Retire el aireador desenroscando a mano o con la herramienta del aireador (**C**) provista con modelos seleccionados. Deje correr el agua fría y caliente durante 15 segundos. Cierre el agua. Vuelva a colocar el aireador.

**Pour évacuer les débris de la plomberie :** retirer l'aérateur en le dévissant à la main ou en utilisant l'outil pour aérateur (**C**) fourni avec certains modèles. Faire couler l'eau chaude et l'eau froide pendant 15 secondes. Fermer le robinet. Replacer l'aérateur.

