






L-Cube

LC 7651

Montageanleitung

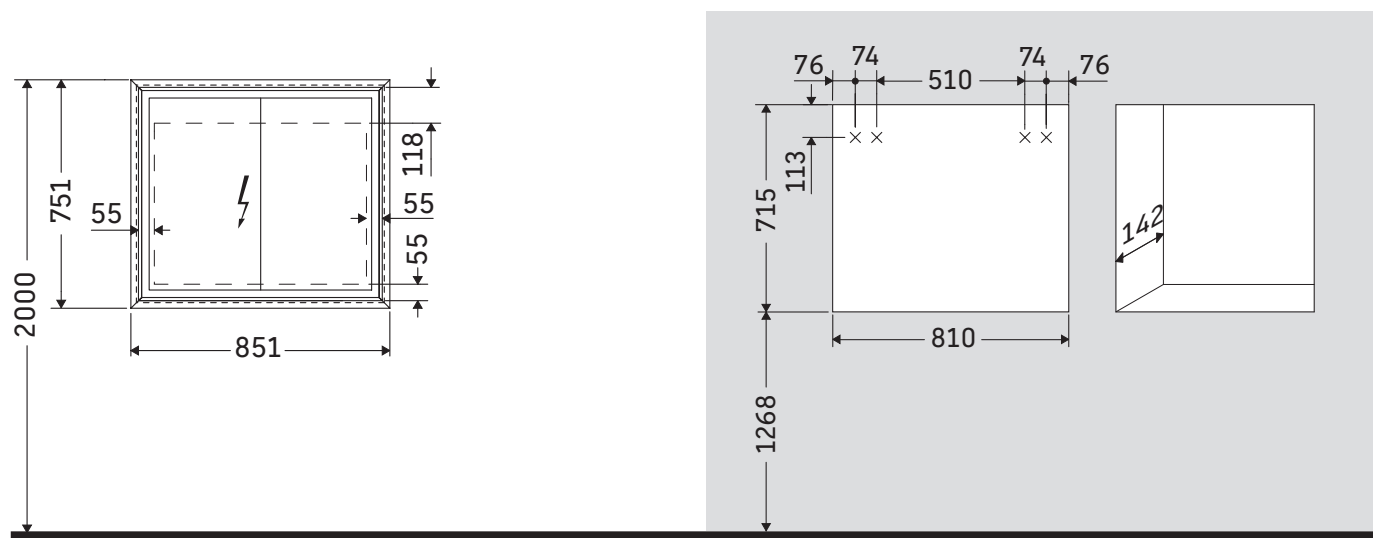

Ausschnittgröße für Einbauschränke

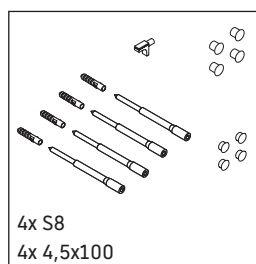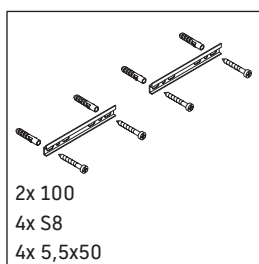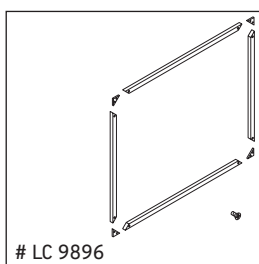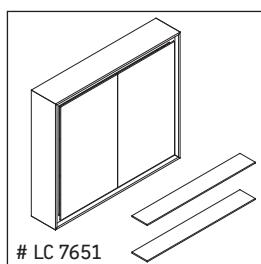

Montageanleitung für Badmöbel mit Stromführung beachten.


Verwendungshinweise


Die Badmöbelserie entspricht den gültigen Normen und Richtlinien zum Zeitpunkt der Auslieferung und ist für den Einsatz in Bädern konzipiert.

Eine direkte Benetzung mit Wasser z. B. beim Duschen ist zu vermeiden.

Stromanschluss 110 V – 230 V muss bauseits vorhanden sein.

Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den abgebildeten Produkten behalten wir uns vor.

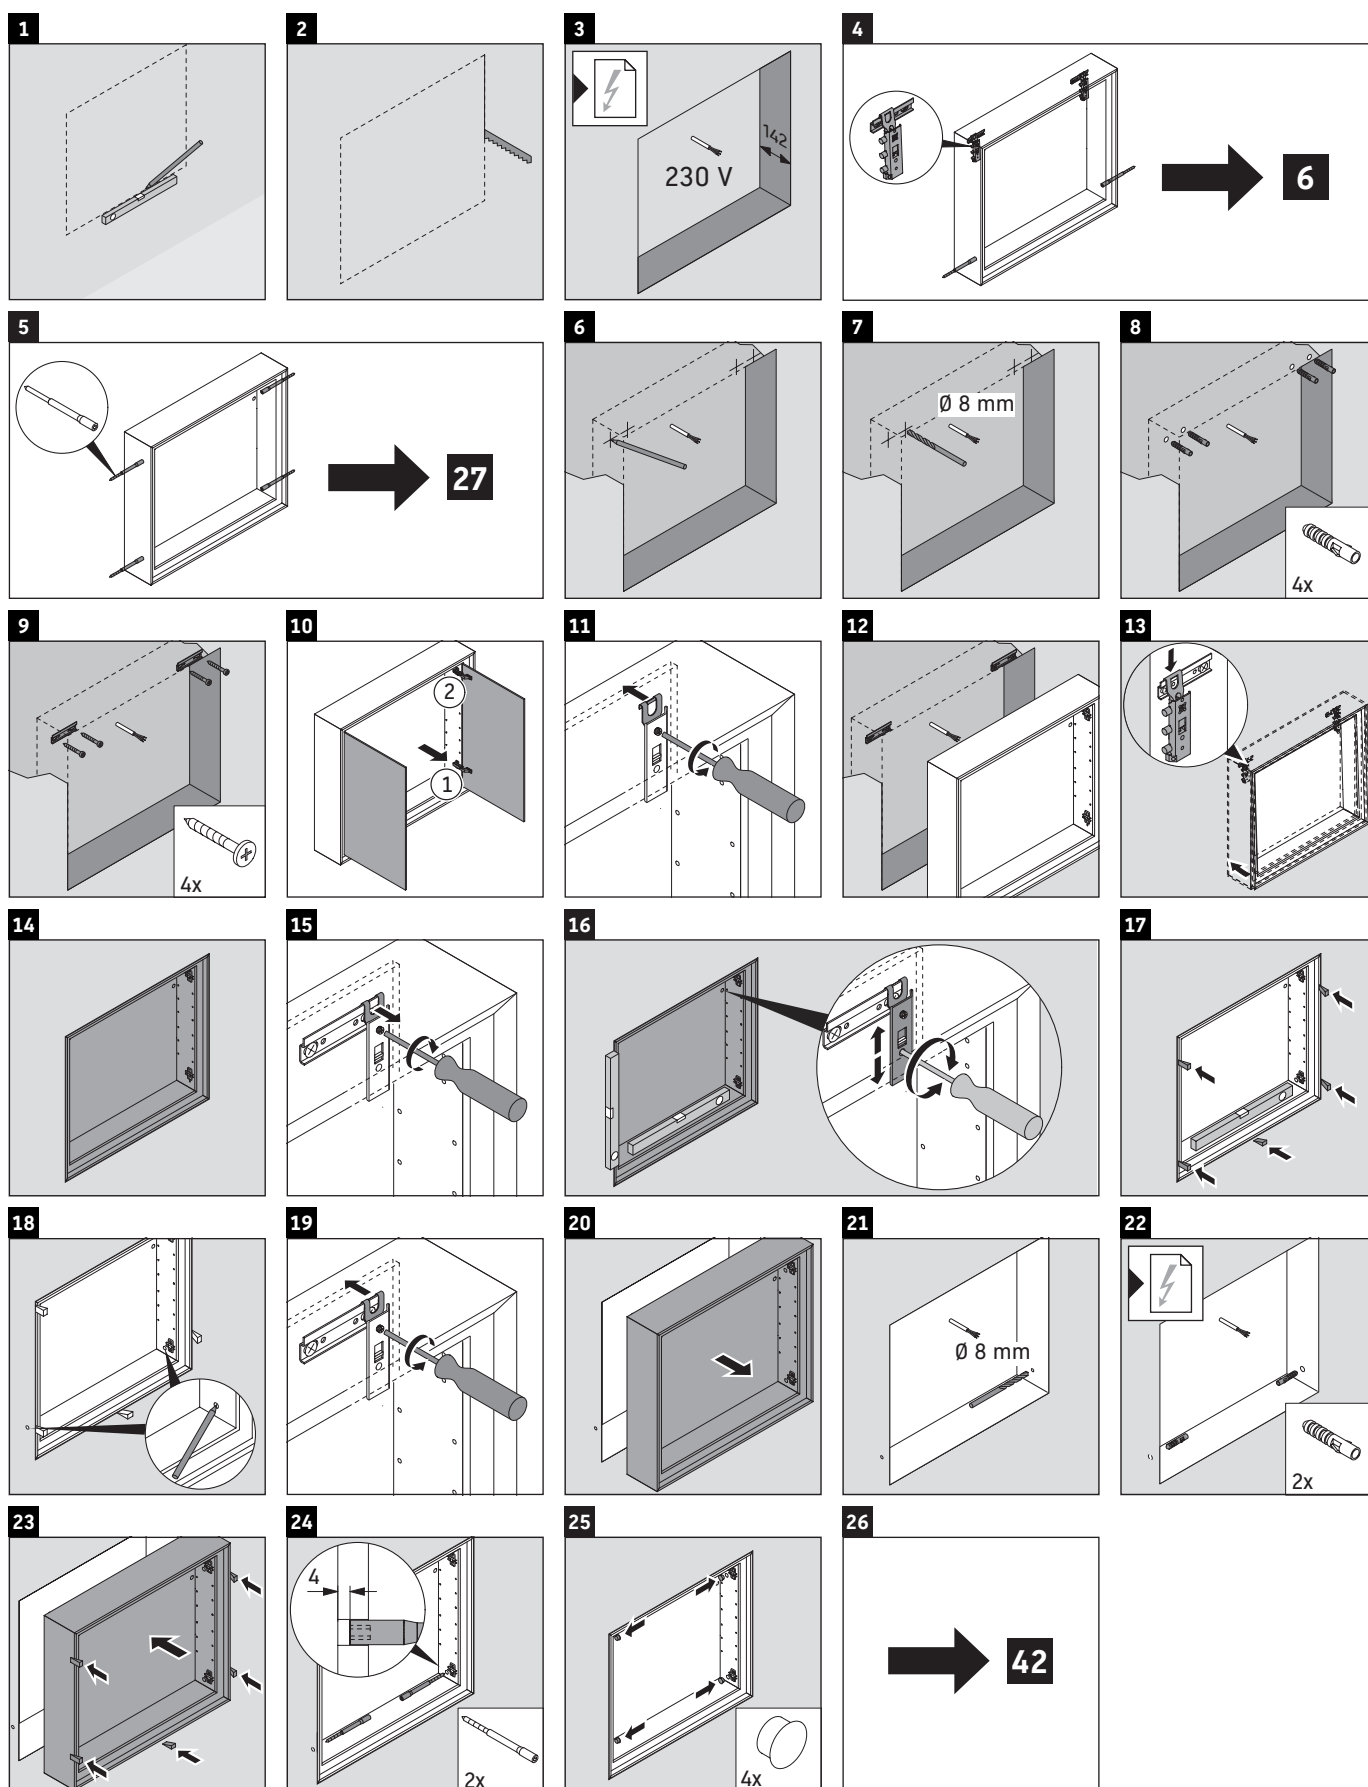

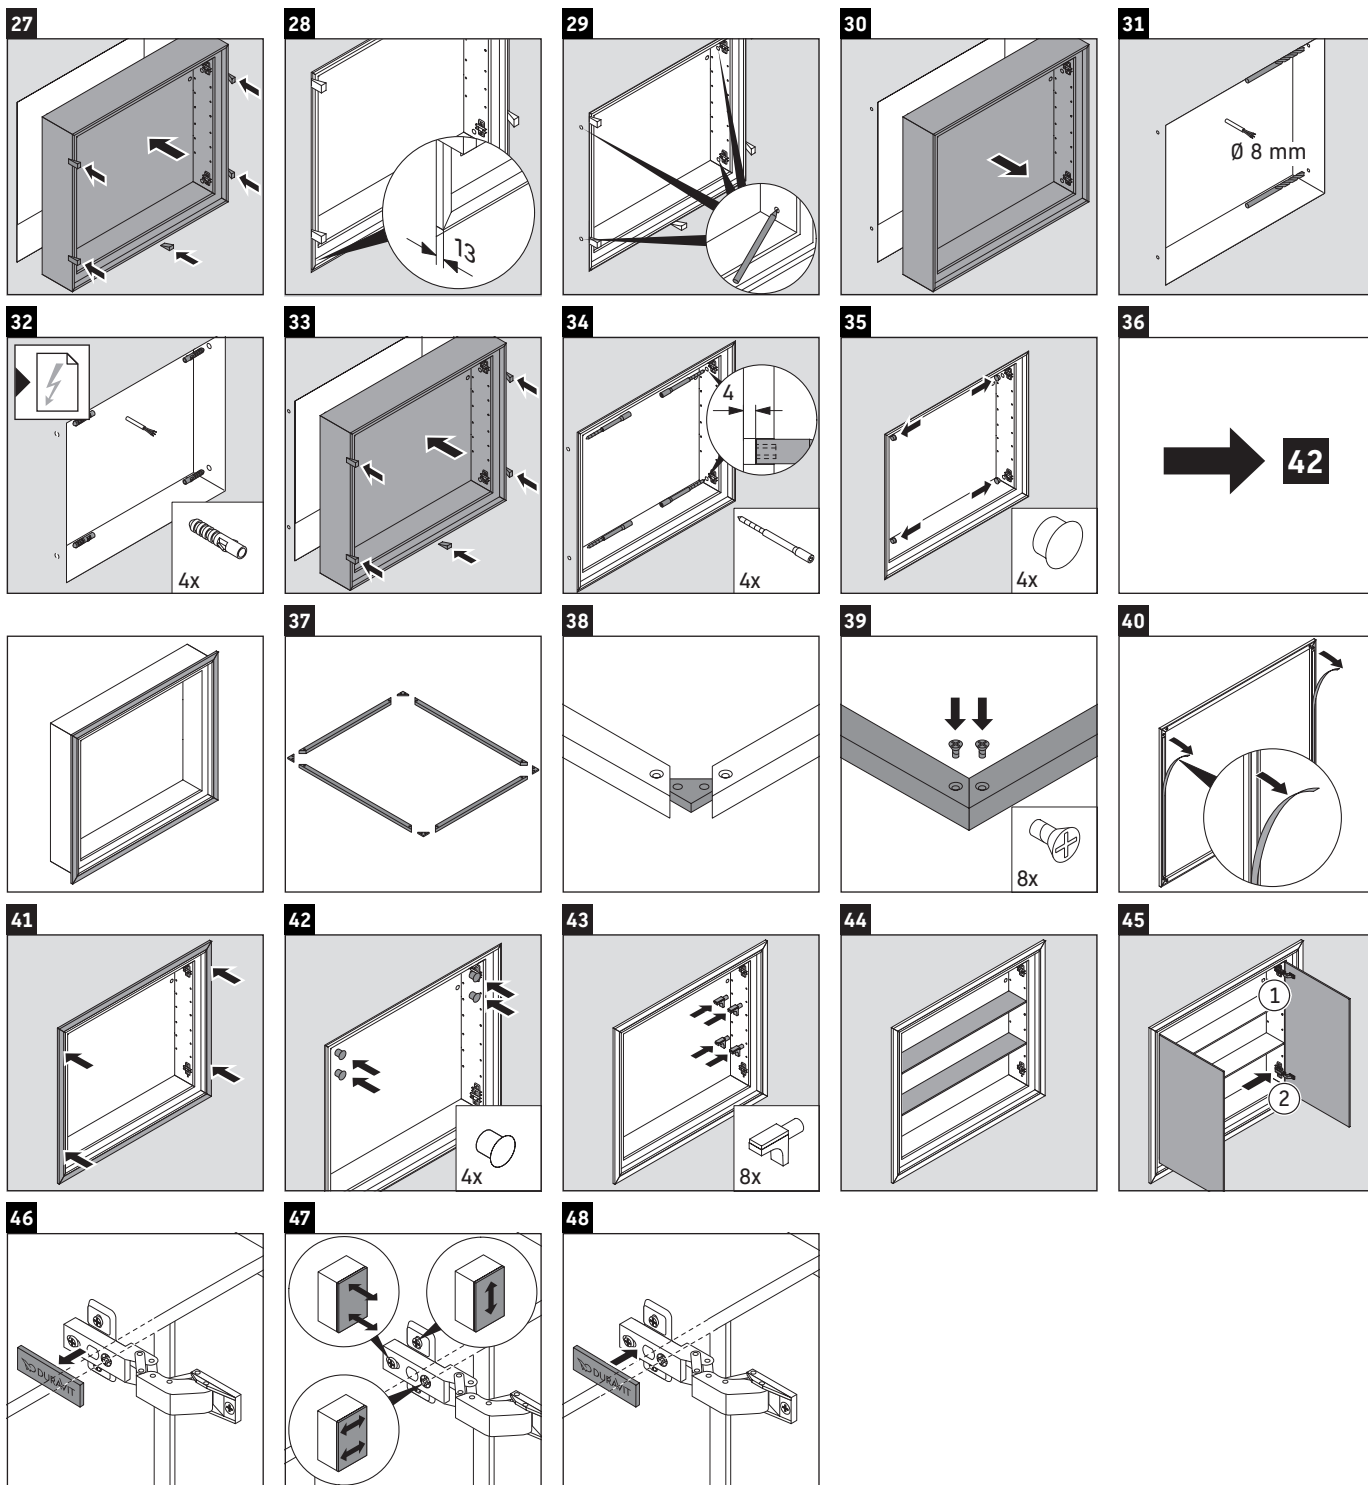

Montageanleitung für Badmöbel mit Stromführung



Sicherheit

2



Elektroinstallation

3



Montage

4



Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Montageanleitung ist Bestandteil des Duravit Produkts und richtet sich an Personen, die die Elektroinstallation für das Produkt durchführen. Die Montageanleitung muss sorgfältig gelesen werden und jederzeit verfügbar sein.

Zielgruppe und Qualifikation

Die Elektroinstallation darf nur von ausgebildeten Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Schutzart von Duravit Produkten

Die Schutzart von stromführenden Duravit Produkten entspricht mindestens dem Standard IP 44.

Schutzklassen der Leuchten

Schutzklasse	Anschlussleitung
I	H05VV-F, 3x 1,5 qmm
II	H03VV-F, 2x 0,75 qmm

Richtlinien und Normen

Duravit Produkte entsprechen den Richtlinien der CE-Kennzeichnung:



Zeichen und Symbole

Symbol	Bedeutung
i	Das Symbol kennzeichnet nützliche und wichtige Informationen.
s	Sekunde
>	Handlung erforderlich

Sicherheitshinweise

Lebensgefahr

Der Kontakt mit Strom führt zu elektrischem Schlag.


- > Elektroinstallation gemäß nationaler, europäischer und internationaler Richtlinien und Normen durchführen.
- > Schutzzonen für Feuchträume gemäß länderspezifischer Normen, örtlichen Vorschriften und Niederspannungsrichtlinien einhalten.
- > Bei Feuchträumen oder sonstigen, speziell ausgewiesenen Räumlichkeiten den elektronischen Anschluss über einen GFI-Sicherungsautomaten durchführen.
- > Vor der Installation elektrische Komponenten vom Stromnetz trennen.
- > Prüfen, ob alle Komponenten spannungsfrei sind.
- > Verhindern, dass die Stromzufuhr versehentlich zugeschaltet wird.

Eindringen von Fremdkörpern und Wasser

Fremdkörper oder Wasser im Betriebsmittel führen zu einem Kurzschluss, der Produktschäden verursachen kann.

- > Die Schutzzonen für Duravit Produkte beachten.

Schutzzonen

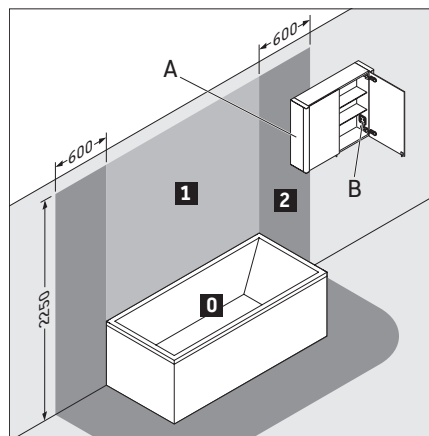


A Spiegelschrank mit IP 44 darf in Zone 2 hineinragen.

B Eine im Spiegelschrank vorhandene Steckdose muss außerhalb der Zonen montiert sein.




Elektroinstallation für Schutzklasse I

Stromanschluss

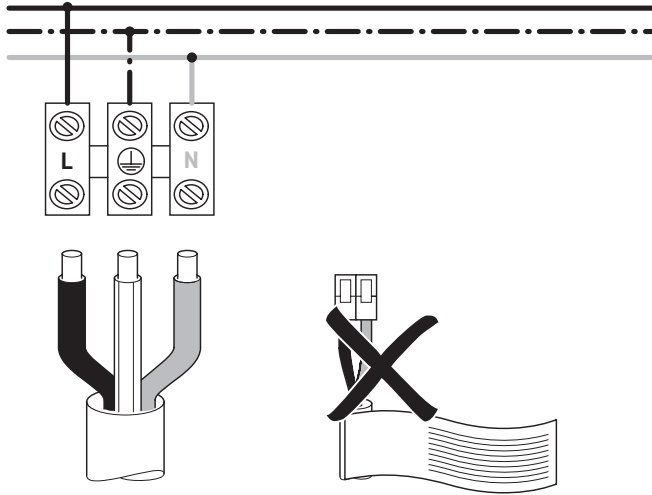


Optionaler Anschluss eines externen Tasters


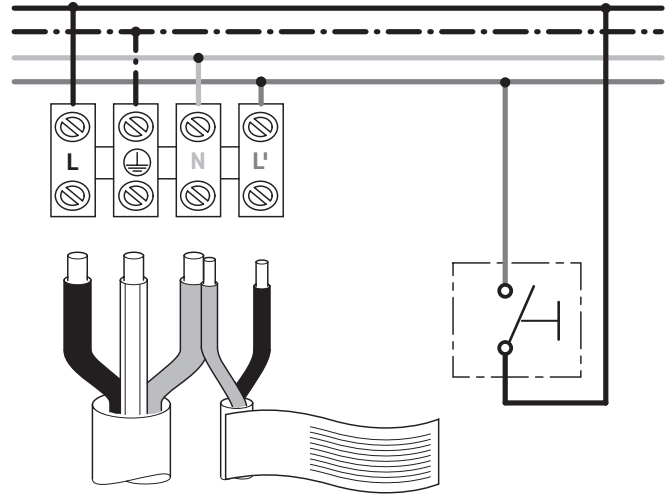


Elektroinstallation für Schutzklasse II

Stromanschluss

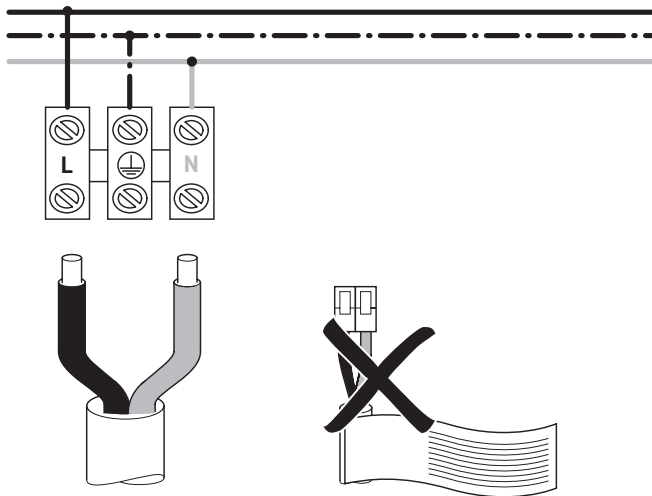

Optionaler Anschluss eines externen Tasters

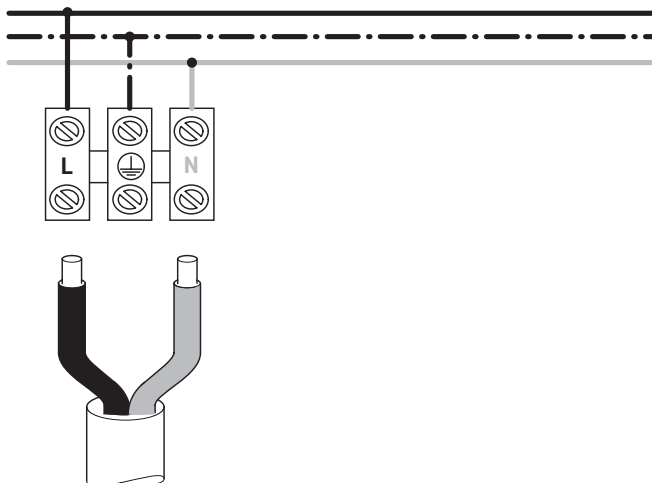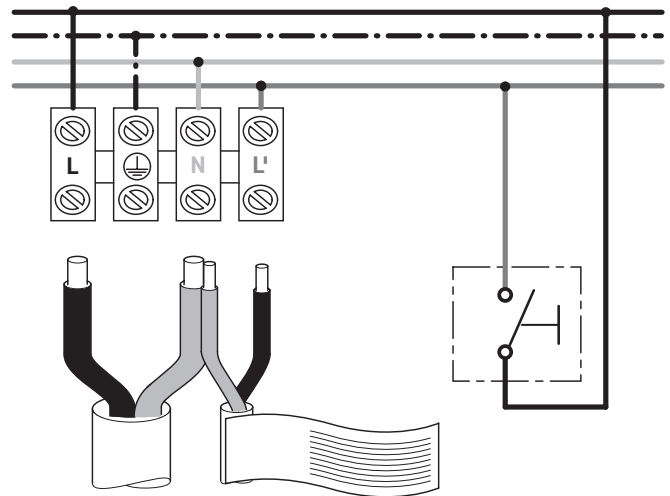


Messemodus

Die Steuerung verfügt über einen Messemodus. Sobald der Messemodus aktiv ist, wird nach dem Ausschalten das Licht nach 90 Sekunden automatisch wieder eingeschaltet.

i Während der Montage unter Spannung kann der Messemodus durch die unabsichtliche Dauerbetätigung von Touch-LED/Infrarotschalter ausgelöst werden.

- > Um den Messemodus zu aktivieren, Touch-LED/Infrarotschalter länger als 65 Sekunden betätigen. Dabei beim Infrarotschalter einen reflektierenden Gegenstand (Papier) verwenden.

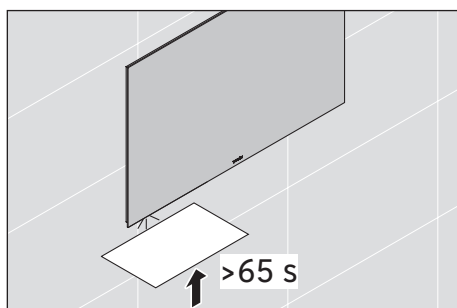

Die Beleuchtung blinkt 6-mal.

- > Um den Messemodus zu deaktivieren, Touch-LED/Infrarotschalter erneut länger als 65 Sekunden betätigen. Dabei beim Infrarotschalter einen reflektierenden Gegenstand (Papier) verwenden.

Die Beleuchtung blinkt 4-mal.